YP-Q1

MP3 lejátszó

Használati útmutató

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük,
regisztrálja termékét a következő honlapon:
www.samsung.com/global/register

CE

SAMSUNG

Az új MP3 lejátszó jellemzői

Jól néz ki. Intelligens. Megbízható. Szórakoztató. Az Ön új MP3 lejátszója még ennél is több. Legmodernebb technológiája kiváló hangot, éles képet és akciódús játékokat nyújt. Mindig szeretni fogja az MP3 lejátszót, akár sportol, akár kedvenc számait tölti le, videót néz, játszik vagy FM-rádiót hallgat. Elég egyszer kipróbálni, és rájön majd, hogy többé nem tud nélküle élni.

A SOKOLDALÚ KÉSZÜLÉK

Ugyan MP3 lejátszónak nevezzük, de sokkal több annál. Lehetővé teszi, hogy képeket, szöveget, videót nézzen és FM rádiót hallgasson.

ÉRINTÉSES NAVIGÁCIÓ!

Érintse meg az érintőpanelt a menükben történő navigáláshoz.

SZÍNES LCD KIJELZŐ

Az LCD képernyőn élénk színek és részletgazdag képek jeleníthetők meg.

A KEDVENCEK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZABADSÁGÁT NYÚJTÓ MP3 LEJÁTSZÓ!

A kedvenc zenéinek lejátszási listáját készítheti el.

HOSSZABB LEJÁTSZÁS ÉS RÖVIDEBB LETÖLTÉS!

Egy teljesen feltöltött akkumulátorral akár 30 órányi zene, illetve 4 órányi videó játszható le.
A letöltési idő rövidebb lett. Az USB 2.0 képességnek köszönhetően a lejátszó sokkal gyorsabb, mint az USB 1.1-es modellek.

CSODÁLATOS HANGZÁS

Az Ön új MP3 lejátszója a Samsung beépített DNSe™ szolgáltatással rendelkezik, amely egyedülálló hangtechnológiaként gazdagabb és mélyebb hangot kínál a hihetetlen hallgatási élmény érdekében.

Biztonsági információk

A jelen kézikönyvben található ikonok és jelek jelentése:

FIGYELEM	Azt jelzi, hogy halálos vagy súlyos sérülés kockázata áll fenn.
VIGYÁZAT!	Személyi sérülés vagy anyagi kár lehetséges kockázatát jelzi.
VIGYÁZAT!	A készülék használata közben a tűzveszély, áramütés, személyi sérülés vagy túlzott mikrohullámú energiasugárzás elkerülése érdekében tartsa be a következő alapvető óvintézkedéseket:
MEGJEGYZÉS	A lejátszó működtetését egyszerűbbé tevő tanácsok vagy referencia oldalak.

	NE tegye.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.

Ezek a figyelmeztető jelzések az Ön és a mások sérülésének elkerülését szolgálják.
Tartsa be az óvintézkedéseket.
Miután elolvasta ezt a részt, őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Biztonsági információk

Ez a kézikönyv bemutatja az új MP3 lejátszó megfelelő használatát.
Olvassa el figyelmesen az útmutatót, így megóvhatja a lejátszót a károsodástól, önmagát pedig a sérüléstől.
Különösen gondosan tartsa be a következő figyelmeztetéseket:

VIGYÁZZON MAGÁRA

- A terméket ne szerelje szét, ne módosítsa és ne próbálja javítani.

VIGYÁZAT!

- Ne nedvesítse meg, és ne helyezze vízbe a készüléket. Ha a termék nedvességgel érintkezik, ne kapcsolja be, mert áramütést szenvedhet. Ehelyett lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung szervizközponttal.

- Ne használja a terméket villámlással járó vihar közben. Hibás működés vagy áramütésveszély léphet fel.

VIGYÁZAT!

- Ne használja a fülhallgatót autóvezetés, kerékpározás közben.
  Ez nemcsak hogy veszélyes, de közlekedési rendszabályokba is ütközik.
  A fülhallgató használata séta vagy kocogás közben, különösen ha kereszteződésen halad át, súlyos balesetet okozhat.

- A biztonsága érdekében győződjön meg róla, hogy a fülhallgató kábele edzés vagy séta közben nem akad bele a kezébe vagy egyéb környezeti tárgyakba.

FIGYELEM

- Ne helyezze a terméket nedves, poros vagy kormos környezetbe, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZZON MAGÁRA

FIGYELEM

- A fülhallgató vagy fejhallgató hosszú ideig történő használata súlyos halláskárosodást okozhat.
  Ha hosszabb ideig 85 db-nél hangosabb hangot hallgat, az káros hatással lesz a hallására. Minél hangosabb a hang, annál súlyosabban károsodhat a hallása (egy átlagos beszélgetés 50-60 db, az utcán a hangszint kb. 80db). Kifejezetten javasolt a hangerő közepes szintre történő állítása (a közepes szint általában a maximális szint kétharmadánál kevesebb).
- Ha fülzúgást tapasztal, csökkentse a hangerőt, vagy ne használjon fülhallgatót vagy fejhallgatót.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ VÉDELME

- Ne hagyja a lejátszót 35°C (95°F) értéknél magasabb hőmérsékleten, mint például szaunában vagy parkoló gépkocsiban.
- Óvja a lejátszót ütéstől, és vigyázzon, hogy ne ejtse le.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a lejátszóra.
- Vigyázzon, nehogy por vagy szennyeződés kerüljön a lejátszóba.
- Ne helyezze a terméket mágneses tárgyak közelébe.

- A fontos adatokat mindig mentse el. A Samsung nem vállal felelősséget az adatveszteségért.
- Csak a Samsung által biztosított és jóváhagyott tartozékokat használja.

VIGYÁZAT!

- Ne permetezzen vizet a termékre. Soha ne tisztítsa a terméket vegyi anyagokkal, mint pl. benzin vagy hígító, mert az tüzet vagy áramütést okozhat, vagy károsíthatja a termék felületét.

VIGYÁZAT!

- Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása fizikai sérüléshez vagy a lejátszó károsodásához vezethet.

MEGJEGYZÉS

- A jelen felhasználói kézikönyv kinyomtatásakor a jobb megtekintés érdekében javasoljuk a színes nyomtatást és a „Teljes oldal megjelenítése” kiválasztását a nyomtatási beállításokban.

Tartalom

AZ ALAPOK 10

10 A készülék és a tartozékok ellenőrzése
11 Az MP3 lejátszó
14 A kijelzőn megjelenő információk
17 Az érintőgomb használata
18 Az akkumulátor töltése
19 Az akkumulátor karbantartása
19 A készülék be- és kapcsolása
20 Zene lejátszása
20 A hangerő szabályozása
21 A gombok zárolása
21 Fájlok böngészése a „Fájlböngésző” használatával
22 Fájl törlése a „Fájlböngésző” segítségével
23 Beállítások
23 Menü stílus beállítása
24 Hangbeállítások
25 Kijelző beállítások
26 Nyelv beállítások
27 Dátum és idő beállítások
28 Rendszerbeállítások
33 A rendszer visszaállítása

EMODIO 33

33 Számítógéppel kapcsolatos követelmények
34 Az EmoDio telepítése
35 Az EmoDio használata

Tartalom

ZENEHALLGATÁS
36

36 Hallgatás kategória szerint
38 Szünet
38 Keresés zeneszámon belül
38 Lejátszás az aktuális zeneszám elejétől
38 Előző zeneszám lejátszása
38 Következő zeneszám lejátszása
39 Lejátszási lista létrehozása az MP3 lejátszón
40 Lejátszási lista lejátszása
41 Fájl törlése a lejátszási listából
41 Minden fájl törlése a lejátszási listából
42 Zene menü használata

VIDEÓ NÉZÉSE
54

54 Videó nézése
54 Szünet
55 Adott képkockához lépés
55 Előző videó fájl lejátszása
55 Következő videó fájl lejátszása
56 Videó menü használata

Tartalom

KÉPEK NÉZEGETÉSE 58

58 Képek nézegetése
59 Kép menü használata

SZÖVEG OLVASÁSA 64

64 Szöveg olvasása
65 Szöveg menü használata

FM RÁDIÓ HALLGATÁSA 71

71 FM rádió hallgatás
71 A lejátszó némítása
72 FM állomások keresése
73 FM rádió menü használata

ADATSZÓRÁSOK MEGTEKINTÉSE 80

80 Adatszórások megtekintése

Tartalom

HASZNÁLJA A LEGJOBB ÖSSZEÁLLÍTÁST 81

81 Videójátékok játszása
83 Ébresztés beállítása
85 Világóra használata

HIBAELHÁRÍTÁS 86

86 Hibaelhárítás

FÜGGELÉK 89

89 Menü szerkezet
90 Műszaki adatok
92 Engedély

Az alapok

A KÉSZÜLÉK ÉS A TARTOZÉKOK ELLENŐRZÉSE

Az új MP3 lejátszó az alábbi tartozékokkal érkezik. Ha bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba a Samsung szervizközponttal.

Lejátszó

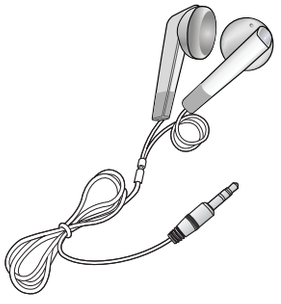

Fülhallgató

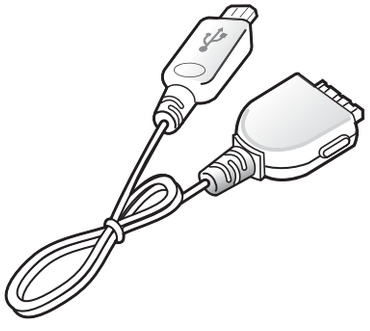

USB kábel

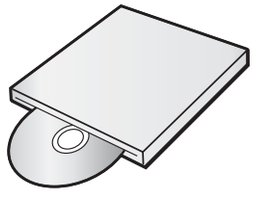

Telepítő CD

A dobozban található kiegészítők megjelenésükben kissé eltérhetnek a rajztól.

AZ MP3 LEJÁTSZÓ

Kijelző

Bekapcsolás és zárolás gomb

Csúsztassa lefelé és tartsa elcsúsztatva a lejátszó be- és kikapcsolásához.
Csúsztassa felfelé a gombok zárolásához.

RESET gomb (süllyesztett)

Ha a lejátszó hibásan működik, nyomja meg a RESET gombot egy hegyes eszközzel.
A lejátszó beállításai az eredeti – gyári – értékekre állnak vissza.

Mikrofon

AZ MP3 LEJÁTSZÓ (folytatás)

Ezek a gombok “érintésre érzékeny” gombok.

Menü gomb
Érintse meg a menü képernyő megjelenítéséhez.

Hangerő fel gomb
Érintse meg a hangerő növeléséhez vagy egy felső elemre/menüre történő lépéshez.

Vissza gomb
Érintse meg az előző képernyőre lépéshez. Nyomja meg és tartsa röviden lenyomva a főmenü képernyőre lépéshez.

Bal fájlböngésző gomb
Érintse meg az előző zeneszámra/menüre történő lépéshez, vagy az aktuális zeneszám lejátszásához az elejétől. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a zeneszámok gyors pásztázásához.

Lejátszás/szünet, kiválasztás gomb
Érintse meg a lejátszás elindításához/szüneteltetéséhez, az egyes funkciók kiválasztásához, vagy a következő képernyőre lépéshez.

Hangerő le gomb
Érintse meg a hangerő csökkentéséhez vagy alsó elemre/menüre lépéshez.

Jobb fájlböngésző gomb
Érintse meg a következő zeneszámra/menüre lépéshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva rövid ideig a zeneszámok gyors pásztázásához.

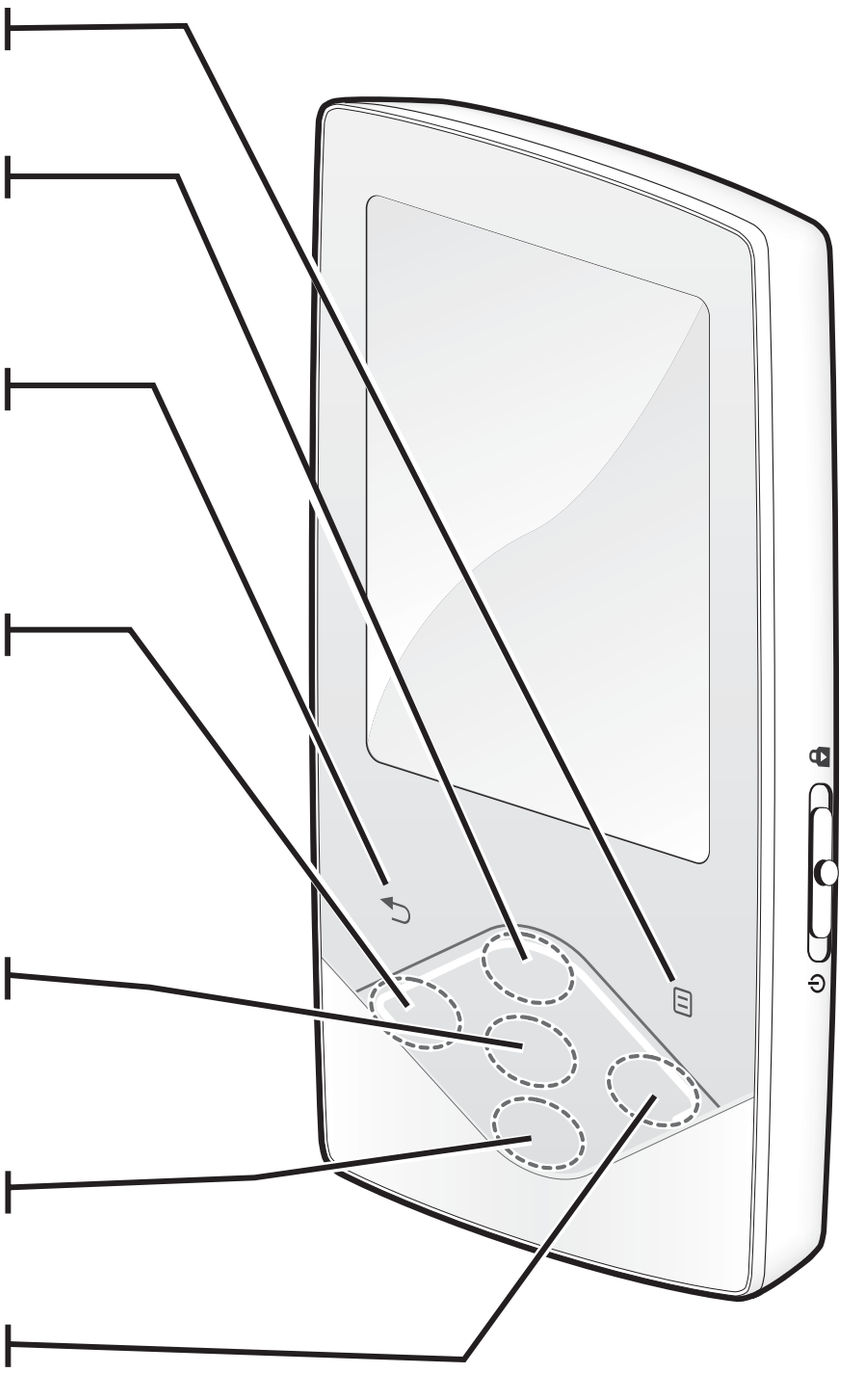

AZ MP3 LEJÁTSZÓ (folytatás)

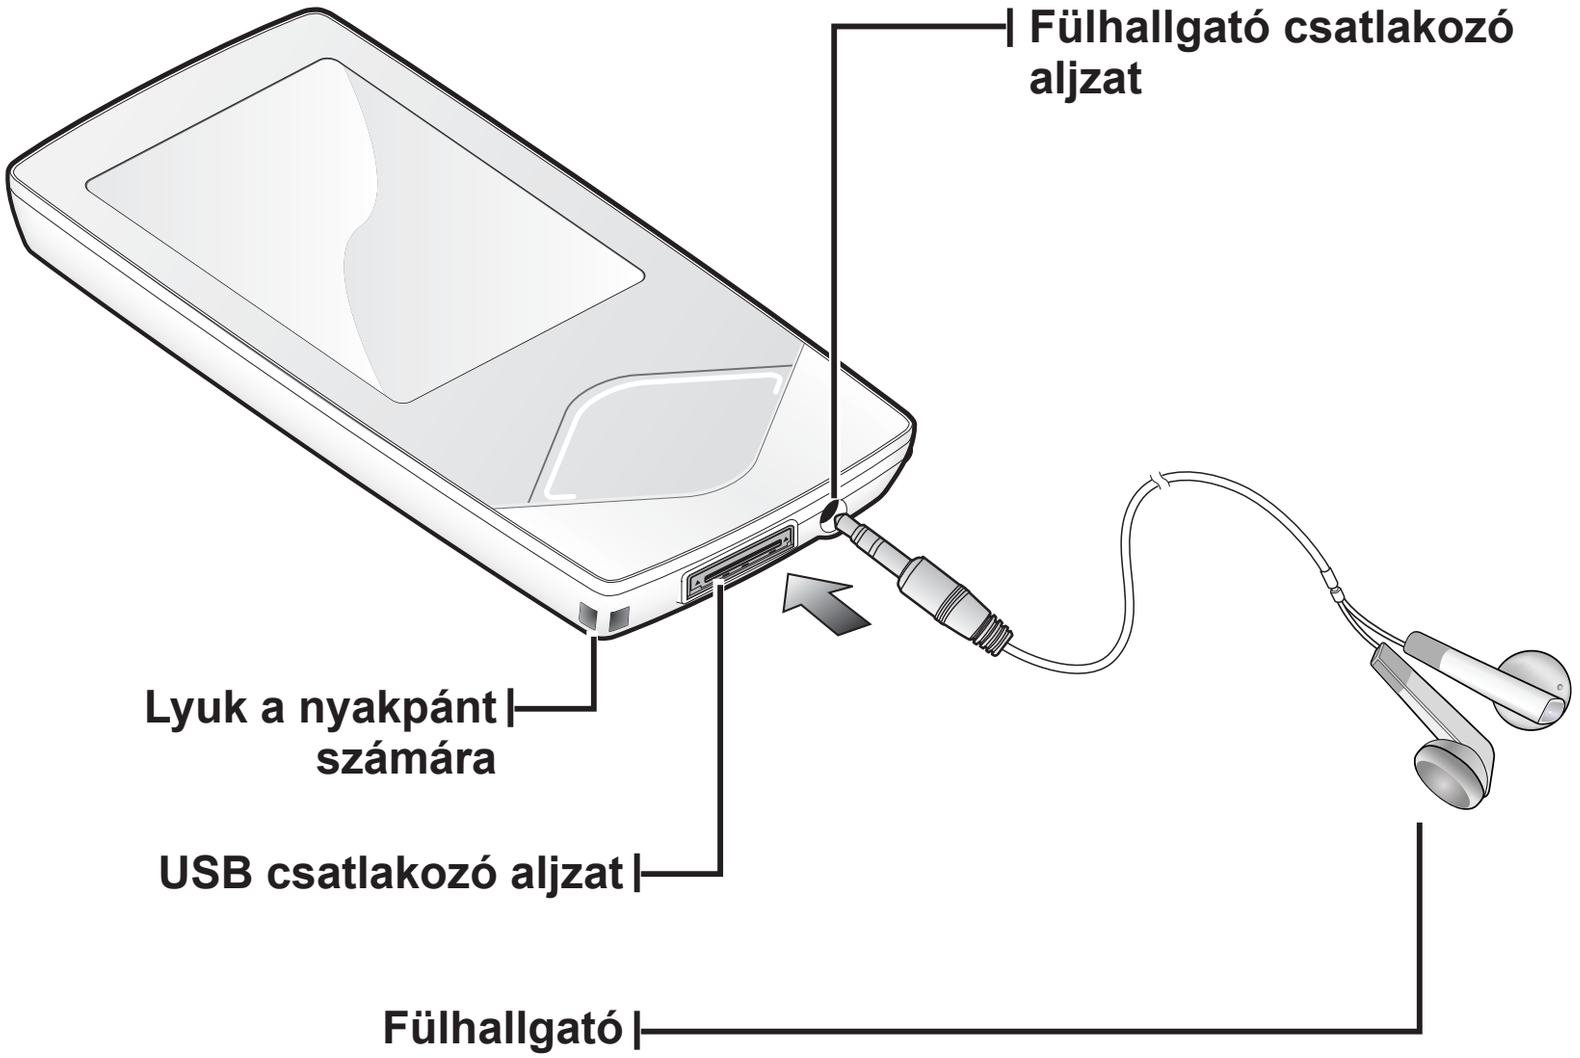

Az „L” jelölésű a bal, az „R” jelölésű a jobb. Az MP3 lejátszóba épített FM rádió antennájaként is szolgál.

Ha lejátszás közben kihúzza a fülhallgatót, a lejátszás szünetelni fog.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK

Zene

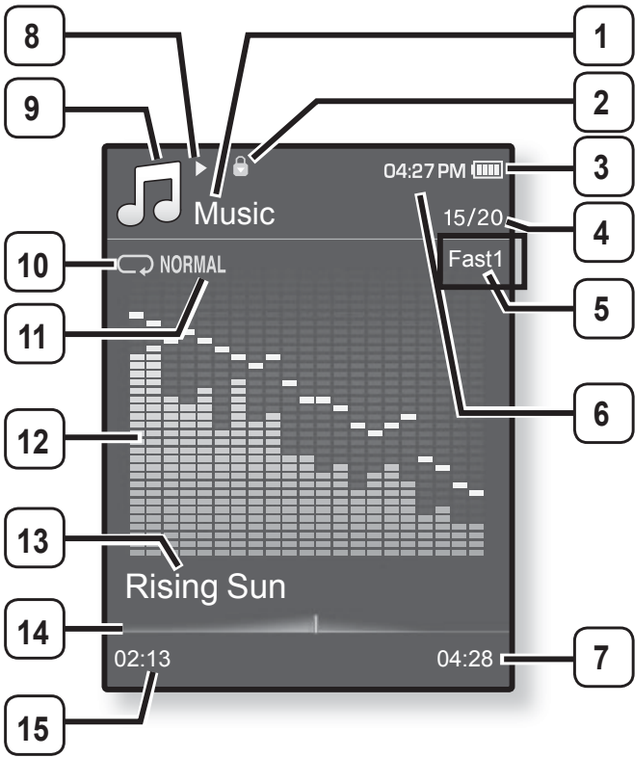

1	Menü
2	Zárolás jelző
3	Akkumulátor állapota
4	Éppen játszott zeneszám száma/ Az összes zeneszám száma
5	Lejátszási sebesség
6	Óra kijelzés
7	Teljes lejátszási idő
8	Lejátszás/Szünet/Keresés jelző
9	Zene üzemmód jelző
10	Lejátszás mód jelző
11	DNSe mód jelző
12	Zene lejátszási képernyő
13	Műsorszám címe
14	A lejátszási folyamat jelzése
15	Eltelt lejátszási idő

MEGJEGYZÉS

- A kép csak illusztráció. A valódi kijelzőn megjelenő kép ettől különbözhet.
- A zenelejátszó képernyő kivételével a többi kijelzés rövid idő múlva eltűnik, de bármelyik gomb megérintésével újra megjeleníthetők.

A KIJELZŐN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK (folytatás)

Videó

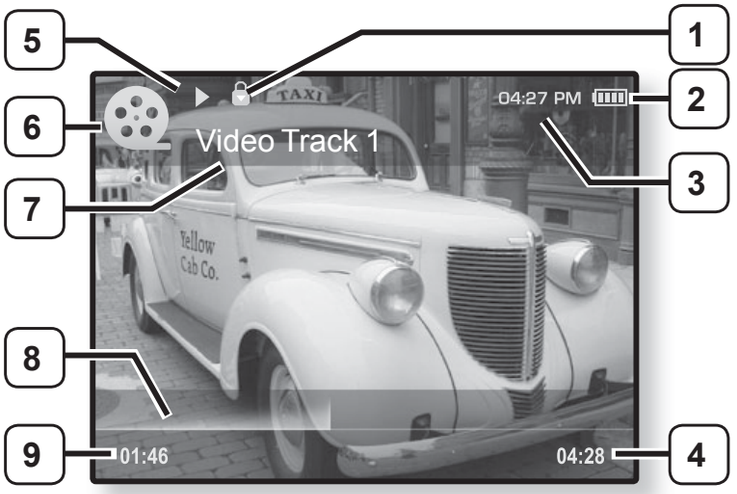

1	Zárolás jelző
2	Akkumulátor állapota
3	Óra kijelzés
4	Teljes lejátszási idő
5	Lejátszás/Szünet/Keresés jelző
6	Videó üzemmód jelző
7	Fájl név
8	A lejátszási folyamat jelzése
9	Eltelt lejátszási idő

Kép

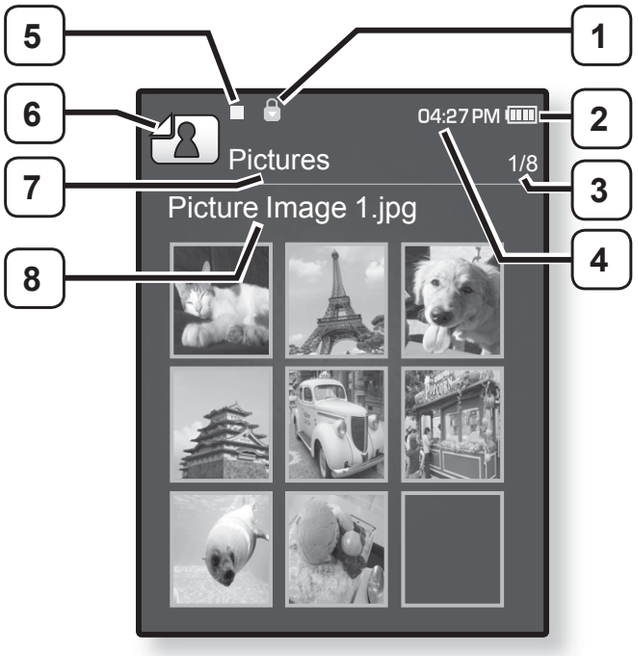

[Előnézet képernyő]

1	Zárolás jelző
2	Akkumulátor állapota
3	Aktuális fájl száma/ Az összes fájl száma
4	Órakijelzés
5	Zenelejátszás állapota
6	Kép üzemmód jelző
7	Menü
8	Fájl név

A KIJELZŐN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK (folytatás)

FM rádió

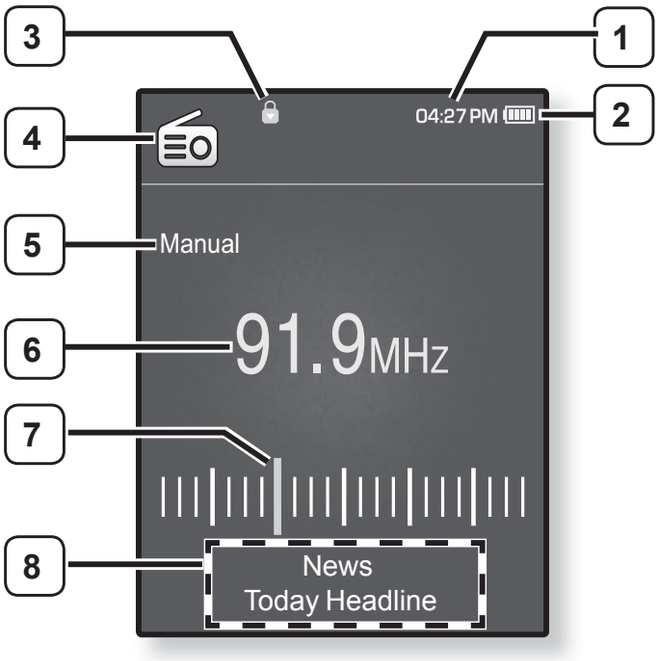

1	**Órakijelzés**
2	**Akkumulátor állapota**
3	**Zárolás jelző**
4	**Rádió üzemmód jelző**
5	**Kézi hangolás/Tárolt állomások**
6	**Frekvencia (MHz) kijelzés**
7	**Frekvencia tartomány kijelzősáv**
8	**RDS kijelzés**

MEGJEGYZÉS

- **Mi az RDS?**
  A Radio Data System (RDS) rádiós adatrendszer a rádióállomások által közvetített üzenetek vételét és megjelenítését teszi lehetővé. A kijelzőn megjelenik a hallgatott program jellegére vonatkozó információ (zene, hírek, sport, stb.).
- Ha az FM jelerősség gyenge, az RDS-információ nem jelenik meg.

AZ ÉRINTŐGOMB HASZNÁLATA

Érintse meg az érintőképernyőt az ujjbegyével.

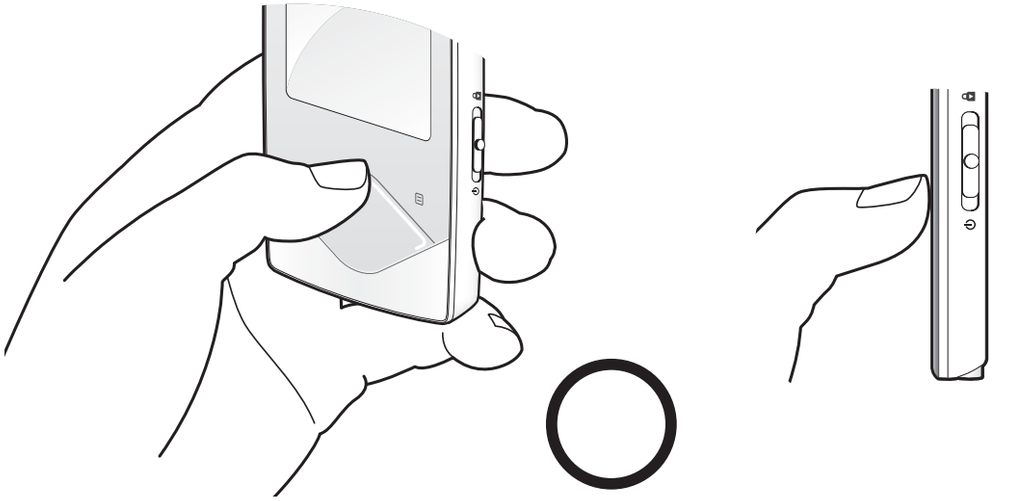

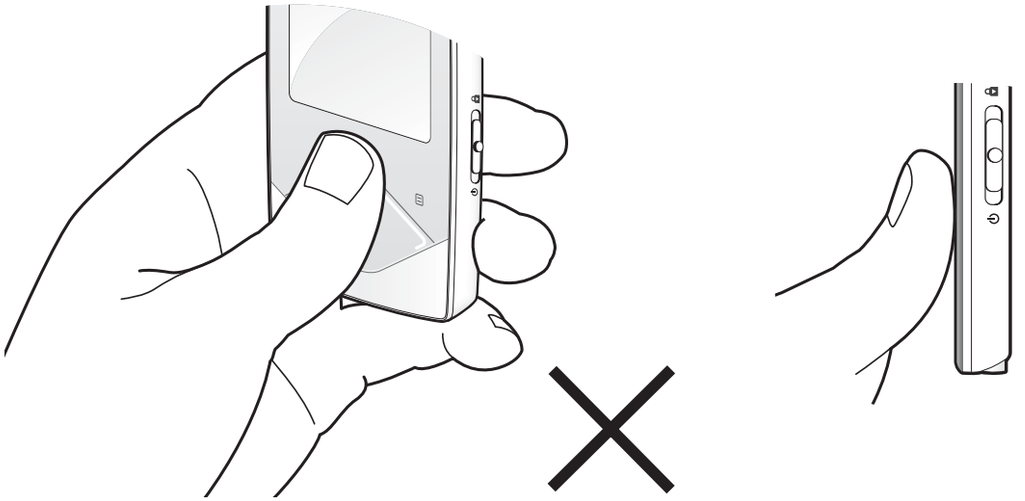

MEGJEGYZÉS

- A károsodások elkerülése érdekében ne használjon más tárgyat, csak az ujjával érintse meg az érintőgombot.
- Ne érintse meg az érintõgombot, ha az ujjai nem tiszták.
- Ne érintse meg az érintõgombot kesztyűvel.
- Az érintőgomb nem biztos, hogy jól működik, ha a körmét vagy más eszközt, például golyóstollat használ.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A lejátszó első használata előtt, vagy ha hosszú ideig nem használja, töltse fel az akkumulátort.
Az MP3 lejátszó akkumulátora hozzávetőleg 3 óra alatt töltődik fel teljesen, azonban a tényleges feltöltési idő a számítógépes környezettől is függ.

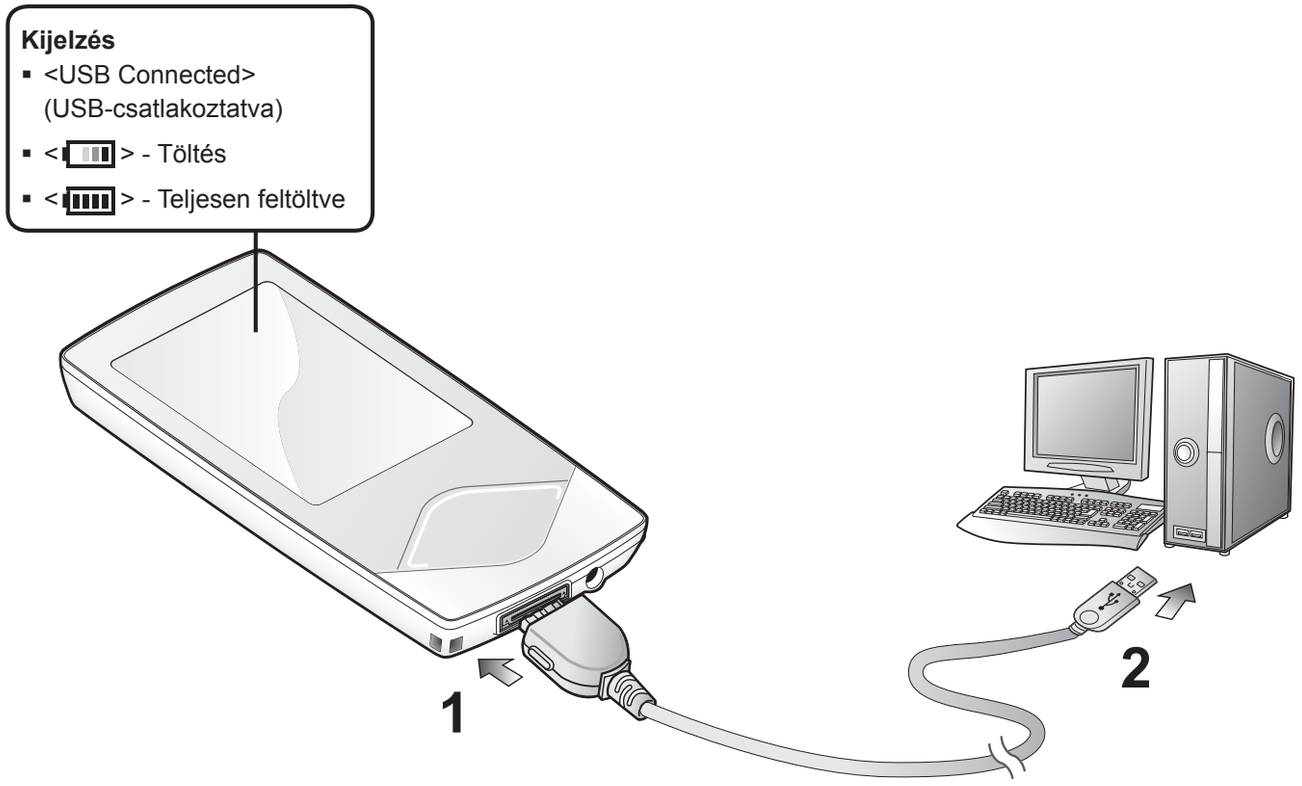

1. Csatlakoztassa az USB kábel nagyobb végét a lejátszó alján lévő USB-porthoz.

2. Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógép USB-portjához (⇠) az ábra szerint.

AZ AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

Az akkumulátor hosszabb ideig tart, követi a lejátszó tárolására és az akkumulátor gondozására vonatkozó alábbi néhány útmutatást.

- Az akkumulátort a következő hőmérsékleten töltse fel: 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Ne töltse túl (12 óránál hosszabb ideig) az akkumulátort.
  A túlzott töltés vagy lemerítés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátor élettartama idővel lassan csökken.

MEGJEGYZÉS

- Ha az akkumulátort laptop számítógéphez csatlakoztatva tölti, győződjön meg róla, hogy a laptop akkumulátora is teljesen feltöltött, vagy a laptop a hálózati áramforráshoz csatlakozik.

VIGYÁZAT!

- Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A készülék bekapcsolása

Tartsa a készülék alja felé elcsúsztatva a **[⏻ ▭ 🔒] gombot**.

- A készülék bekapcsol.

A készülék kikapcsolása

Tartsa a készülék alja felé elcsúsztatva újra a **[⏻ ▭ 🔒] gombot**.

- A készülék kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- A kijelző automatikusan kikapcsol, ha pillanat állj üzemmódban egy előre beállított időtartam alatt egyetlen gombot sem nyom meg. Az **<Auto Power Off>** (Automatikus kikapcsolás) gyári beállítása 1 perc, viszont módosíthatja ezt az időtartamot. További információkért lásd a 29. oldalt.

ZENE LEJÁTSZÁSA

Töltsön le zenei fájlokat a lejátszóra az EmoDio használatával.

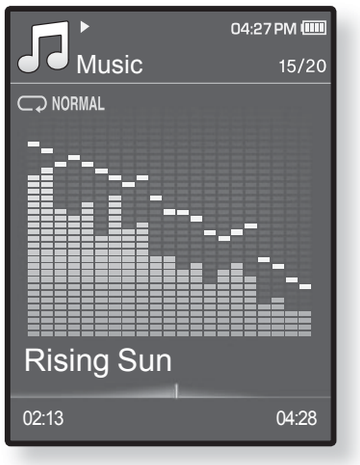

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen be a főmenübe.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
3. Válassza ki a kívánt számot a **[Fel, Le]** gombbal, és a **[Kiválasztás]** gombbal.
4. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot a kiválasztott fájl lejátszásához.
   - A zenefájl lejátszása elkezdődik.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez.
- A [⮌] gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet.

A HANGERŐ SZABÁLYOZÁSA

Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot.

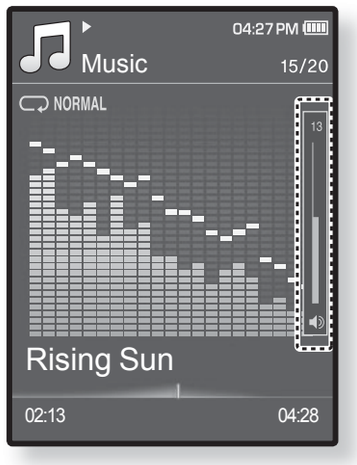

- Megjelenik a hangerőbeállító sáv.
- A hangerő 0 - 30 között állítható.
- Érintse meg a [Fel] gombot a hangerő növeléséhez, és a [Le] gombot a csökkentéséhez.

A GOMBOK ZÁROLÁSA

A zárolás funkció az MP3 lejátszó összes többi gombját kikapcsolja, így a gombok véletlenszerű megérintésére (pl. futás közben) a zene nem szakad meg.

1. A **[⏻]** gomb felfelé nyomásával bekapcsolható a billentyűzár.
2. A **[⏻]** gomb lefelé nyomásával kioldható a billentyűzár.

FÁJLOK BÖNGÉSZÉSE A „FÁJLBÖNGÉSZŐ” HASZNÁLATÁVAL

A fájlkereső funkció segítségével könnyen megkeresheti a műsorszámokat.

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<File Browser>** (Fájlböngésző) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <File Browser> (Fájlböngésző) mappa a „Music(Zene), Playlists(Lejátszási lista), Video(Videó), Pictures(Képek), Datacasts(Adatszórások), Texts(Szövegek), Games(Játékok), Recorded Files(Felvett fájlok) és My Pack(Saját csomag)” tartalommal.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt mappa kiválasztásához.
4. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot a kiválasztott mappa fájl listájának megjelenítéséhez.
   - Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez.
5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt fájl kiválasztásához.
6. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A fájl lejátszása elkezdődik.

FÁJLOK TÖRLÉSE A „FÁJLBÖNGÉSZŐ” SEGÍTSÉGÉVEL

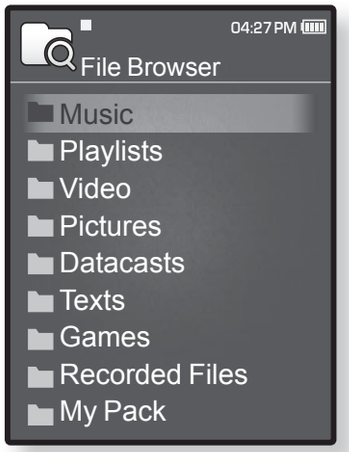

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<File Browser>** (Fájlböngésző) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A <File Browser> (Fájlböngésző) mappa listája jelenik meg.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt mappa kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a törölni kívánt fájl kiválasztásához, és érintse meg a **[☰]**. gombot.
5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Delete>** (Törlés) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a jóváhagyást kérõ ablak.
6. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A kiválasztott fájl törlésre kerül.

VIGYÁZAT!
- Ha egyszer törölte a fájlokat, akkor azokat nem lehet helyreállítani.

MEGJEGYZÉS
- Az éppen játszott fájlt nem lehet törölni.
- A <File Browser> (Fájlböngésző) mappán belül a <My Pack> (Saját csomag) mappa az <EmoDio> által átküldött DNSe fájlokat tartalmazza. A DNSe-ről további információkat az <EmoDio> leírásában talál.

BEÁLLÍTÁSOK

Az MP3 lejátszó gyári beállításokkal rendelkezik, azonban a lejátszó testre szabásához módosítsa ezeket az előre beállított értékeket.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez. A [⮌] gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet.

Menü stílus beállítása

Megváltoztathatja a menü megjelenését, a betűtípust, és törölheti a főmenü háttérképét.

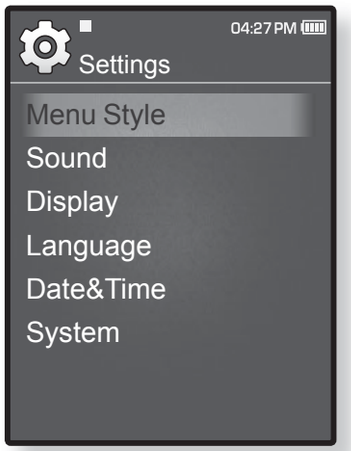

1. A [⮌] gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Menu Style>** (Menü stílus) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Menu Style> (Menü stílus) menü.
4. A kívánt funkciót a a **[Fel, Le]** gombbal, és a **[Kiválasztás]** gombbal állíthatja be.
   - A menü következő pontjára a [Kiválasztás] gombbal léphet.
   - Érintse meg a [Fel, Le] gombot a lefele vagy felfele lépéshez az aktuális menüben.

Menü stílus beállítási lehetőségek

- **Menu Design (Menü Design) :** Meg tudja változtatni a főmenü képernyő stílusát. Válasszon: <Matrix> (Mátrix) vagy <My Skin> (Saját háttér).
- **Font :** Meg tudja változtatni a betűtípust. Válasszon egyet a 3 betűtípus közül. Néhány menünyelv esetén a <Font> nem elérhető.
- **Reset My Skin (Saját háttér visszaáll.) :** Az érintőképernyő háttérképét az alapértelmezett képre változtatja.

BEÁLLÍTÁSOK (folytatás)

Hangbeállítások

A hangszínszabályzó, a hangjelzés és a hangerő korlát beállítása.

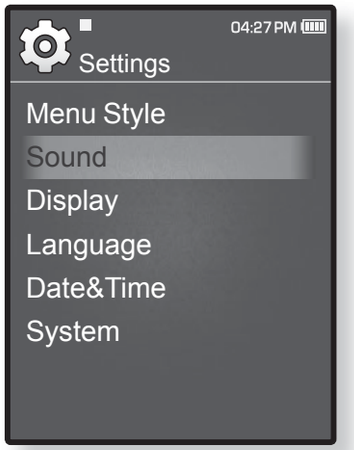

1. A [⮌] gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Sound>** (Hang) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Sound> (Hang) menü.
4. A kívánt funkciót a **[Fel, Le]** gombbal és a **[Kiválasztás]** gombbal állíthatja be.

Hangbeállítási lehetőségek

- **Master EQ (Hangszínszabályzó) :** A hangbeállítások optimalizálása. Érintse meg a [Bal, Jobb] gombot a beállítani kívánt frekvencia kiválasztásához. Érintse meg a [Fel, Le] gombot a kívánt frekvencia szintjének beállításához, majd érintse meg a [Kiválasztás] gombot.
- **Beep Sound (Hangjelzés) :** Az érintőképernyőn a gombműveletekhez társuló hangjelzést kapcsolja be vagy ki. Válasszon az <Off> (Ki) és <On> (Be) lehetőségek közül.
- **Volume Limit (Hangerőkorlátozás) :** Hallása megóvásának érdekében beállíthatja a maximális hangerőt fülhallgatóval történő használat esetére. Az <On> (Be) beállítással a maximális hangerőt 15-re korlátozza. Ha kikapcsolja a hangerő korlátozást (Off (Ki) beállítás), a maximális hangerő szint a 30. Még ha az <Off> (Ki) lehetőséget választotta is, a hangerő visszaáll 15-re a lejátszó ismételt bekapcsolásakor a halláskárosodás elkerülése végett.

BEÁLLÍTÁSOK (folytatás)

Kijelző beállítások

A kijelző kikapcsolási idejének és fényerejének beállítása.

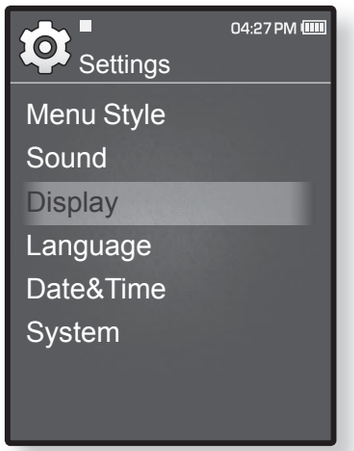

1. A [⮌] gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Display>** (Kijelző) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Display> (Kijelző) menü.
4. A kívánt funkciót a a **[Fel, Le]** gombbal és a **[Kiválasztás]** gombbal állíthatja be.

Kijelző beállítási lehetőségek

- **Display Off (Kijelző Ki) :** Ebben a menüpontban beállíthatja azt az időtartamot, aminek letelte után a kijelző kikapcsol, ha nem nyom meg egyetlen gombot sem a készüléken. A következő értékek közül választhat:<15sec> (15 mp.), <30sec>(30 mp.), <1min> (1 perc), <3min>(3 perc), <5min> (5 perc) és <Always On> (mindig be) közül. Nyomjon meg bármilyen gombot a kijelző ismételt bekapcsolásához.
- **Brightness (Fényerő) :** A képernyő világosságát tudja beállítani. Válasszon <0-10> között, ahol 10 a legvilágosabb.

BEÁLLÍTÁSOK (folytatás)

Nyelv beállítások

Az Ön új MP3 lejátszóján a menük több nyelven is megjeleníthetők. A kívánt nyelv egyszerűen kiválasztható.

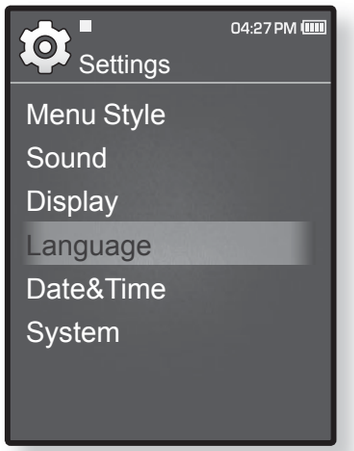

1. A [⮌] gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Language>** (Nyelv) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Language> (Nyelv) lista.
   - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt nyelv kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

MEGJEGYZÉS

- A támogatott nyelvek listája módosítható vagy kiegészíthető.

BEÁLLÍTÁSOK (folytatás)

Dátum és idő beállítások

Állítsa be a dátumot és a pontos időt.

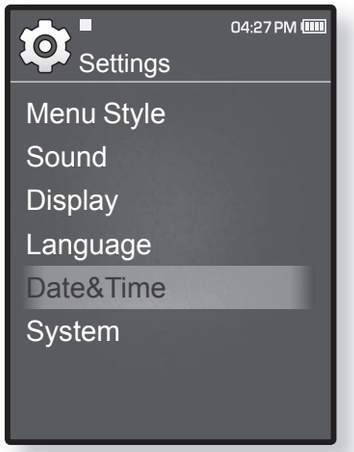

1. A [⮌] gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Date&Time>** (Dátum és idő) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a Time Set (Időbeállítás) képernyő.
4. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<YEAR** (év), **MONTH** (hónap)**, DATE** (nap), **HOUR** (óra), **MIN** (perc), **AM/PM** (délelőtt/délután)> kiválasztásához, majd a [Fel, Le] gombokkal állítsa be az egyes értékeket.
5. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a mentés jóváhagyására felkérő üzenet.
6. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A lejátszó eltárolja a dátumot és az időt.

BEÁLLÍTÁSOK (folytatás)

Rendszerbeállítások

Válassza ki az időzített kikapcsolás, indítási mód, automatikus kikapcsolás és visszaállítás funkciók megfelelő beállítását.

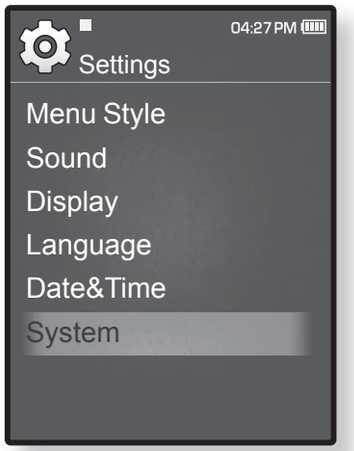

1. A [⮌] gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<Settings>** (Beállítások) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Settings> (Beállítások) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<System>** (Rendszer) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <System> (Rendszer) menü.
4. A kívánt funkciót a a **[Fel, Le]** gombbal és a **[Kiválasztás]** gombbal állíthatja be.

BEÁLLÍTÁSOK (folytatás)

Rendszerbeállítások

- **My Profile (Profilom) :** Itt beállítható a saját név és a születési dátum. Lásd: 30-31. oldalak.
- **Sleep (Időzített kikapcsolás) :** Az előre beállított idő eltelte után automatikusan kikapcsol a készülék. Válasszon a következők közül: <Off> (Ki), <15 min > (15 perc), <30 min> (30 perc), <60 min> (60 perc), <90 min> (90 perc) vagy <120 min> (120 perc).
- **Start Mode (Indítási mód) :** Beállítható a lejátszó bekapcsolásakor megjelenő kezdőképernyő. Válasszon a <Main Menu> (Főmenü) vagy <Last State> (Legutóbbi álllapot) közül. A <Main Menu> (Főmenü) esetén a főmenü jelenik meg, míg a <Last State> (Legutóbbi állapot) esetén a legutóbb használt képernyő.
- **Auto Power Off (Autom. kikapcs.) :** Automatikusan kikapcsol a lejátszó, ha Szünet módban nem nyom meg egyetlen gombot sem a beállított időn belül. Válasszon a <15sec> (15 mp.), <30sec> (30 mp.), <1min> (1 perc), <3min> (3 perc), <5min> (5 perc) és <Always On> (Mindig be) közül.
- **Default set (Alapbeállítás) :** Minden beállítást az alapértelmezett értékre állít vissza. Válassza a <Yes> (Igen) vagy a <No> (Nem) lehetőséget. A <Yes> (Igen) esetén az összes beállítás visszaáll a gyári beállítási értékekre. A <No> (Nem) esetén a rendszer nem végez visszaállítást.
- **Format (Formáz) :** Formázza a belső memóriát. Válassza a <Yes> (Igen) vagy a <No> (Nem) lehetőséget. A <Yes>(Igen) lehetőség kiválasztásával formázhatja a belső memóriát, és az összes fájlt törölheti a lejátszóról. A <No> (Nem) lehetőség választásával nem formázza a belső memóriát. Ellenőrizze a törlendő tartalmat a formázás előtt.
- **About (Névjegy) :** A [Bal, Jobb] gombokkal ellenőrizheti az eszközszoftver verzióját, a memória nagyságát és a fájlok számát. A <Firmware Ver.> az eszközszoftver verzióját jeleníti meg. <Memory>: - <Used> a felhasznált memória, az <Available> a még szabad memória, és a <Total> pedig a teljes memória nagyságát jeleníti meg.<Files> - itt jelenik meg a zenefájlok, videók, képek, szövegek száma, és az összes fájl száma.
- **Demo Mode (Demo mód) :** Ha bekapcsolja (<On>), a lejátszó folyamatosan lejátssza a videó mappában található bemutató felvételt. Az előző képernyőre a gomb megérintésével léphet vissza.

MEGJEGYZÉS

- **A beépített memória**

1GB=1.000.000.000 bájt: a valódi formázott teljesítmény valamennyivel kisebb, mert a belső firmware elfoglal némi helyet a memóriából.

BEÁLLÍTÁSOK (folytatás)

Saját név beállítása

1. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<My Profile>** (Profilom) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<My Name>** (Nevem) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a Rename My Name (Név megváltoztatása) ablak.

3. A **[Fel, Le, Balra, Jobbra]** gombbal és a **[Kiválasztás]** gombbal adjon meg egy másik nevet.
   - **[⊟] :** A beírási mód átváltása nagybetűsről kisbetűsre, majd számokra.
   - **[←] :** A karakterek törlése egyenként visszafelé.
   - **[–] :** Kötőjel '-' beillesztése.
   - **[OK] :** A név jóváhagyása.
   - A megadott név a lejátszó bekapcsolásakor megjelenik.

BEÁLLÍTÁSOK (folytatás)

Születésnap beállítása

▪ **Mielőtt elkezdené –** Először állítsa be a dátumot. Lásd 27.old.

1. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<My Profile>** (Profilom) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<My Birthday>** (Születésnapom) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik az Edit My Birthday (Születésnap megváltoztatása) ablak.

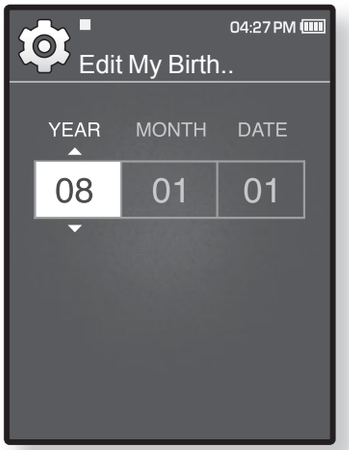

3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<YEAR** (év), **MONTH** (hónap), **DATE** (nap)**>** kiválasztásához, majd a **[Fel, Le]** gombokkal állítsa be az egyes értékeket.
4. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A megadott születésnap a lejátszó bekapcsolásakor emlékeztetőül megjelenik.

A RENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha az MP3 lejátszó nem kapcsol be, nem játszik le zenét vagy a számítógéphez történő csatlakoztatáskor a számítógép nem ismeri fel, vissza kell állítani a rendszert.

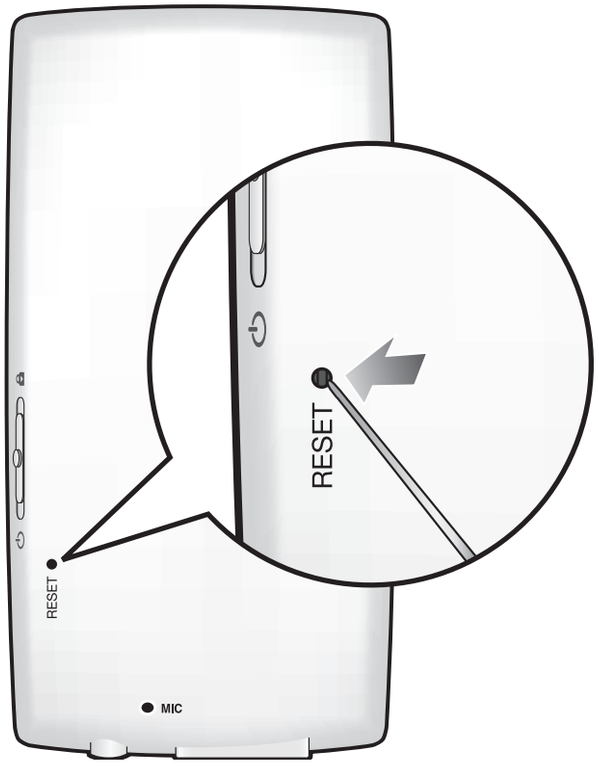

Nyomja meg egy hegyes tárggyal (pl.gémkapoccsal) a készülék hátoldalán, egy mélyedésben elhelyezkedő RESET gombot.

- Rendszer inicializálás történik.
- A beállításokra és a fájlokra ez nincs hatással.

VIGYÁZAT!

- Ne dugjon bele hegyes tárgyat a mikrofont tartalmazó mélyedésbe, mert ezzel tönkreteheti a lejátszót.

EmoDio

Az MP3 lejátszóhoz mellékelt EmoDio egy olyan szoftveralkalmazás, mely a tartalmakkal és az eszközzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

A PC rendszernek meg kell felelnie az alábbi minimális követelményeknek, hogy az EmoDio alkalmazást telepíthesse és futtathassa:

- Pentium 500 MHz vagy gyorsabb processzor
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 vagy újabb op. rendszer
- DirectX 9.0 vagy újabb
- 100 MB szabad lemezterület
- CD Rom meghajtó (2X vagy gyorsabb)
- Windows Media Player 10.0 vagy újabb
- 1024 x 768 pixel vagy jobb felbontású kijelző
- Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- 512 MB vagy több RAM

VIGYÁZAT!

- Fájlátvitel közben ne húzza ki az USB kábelt. Ha a kábelt fájlátvitel közben kihúzza, az károsíthatja a lejátszót vagy a számítógépet.
- Az instabil kapcsolat elkerülése érdekében a lejátszót ne USB-hubon keresztül, hanem közvetlenül csatlakoztassa a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS

- Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, addig egyetlen funkciója sem működik.
- Használja a FAT 32 fájl rendszert a lejátszó formázásához a számítógépen. Windows Vista esetén kattintson a Restore device defaults (Eszköz visszaállítása) lehetőségre, és formázza meg.

AZ EMODIO TELEPÍTÉSE

VIGYÁZAT!

- Győződjön meg arról, hogy az <EmoDio> telepítőt rendszergazdaként bejelentkezve futtatja.
  Ellenkező esetben az <EmoDio> telepítése nem történik meg. A rendszergazda fiókot illetően forduljon a PC használati utasításához.

1. Helyezze a lejátszóhoz mellékelt telepítő CD lemezt a CD-ROM meghajtóba.

2. Kattintson az **<Install Now>** (Telepítés most) lehetőségre.

- Kövesse az útmutatást a telepítés elindításához.
- Elkezdődik az <EmoDio> telepítése, majd a telepítés végeztével megjelenik az ikon az asztalon.

VIGYÁZAT!

- Óvatosan járjon el, ha a telepítő CD lemezt függőlegesen elhelyezett CD-ROM meghajtóba helyezi.

MEGJEGYZÉS

- A zenefelismerési technológiát és a kapcsolódó adatokat a Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ biztosítja.
- A CDDB a Gracenote bejegyzett védjegye. A Gracenote logo és logotípia, a Gracenote CDDB logo és logotípia, és a „Powered by Gracenote CDDB” logo a Gracenote bejegyzett védjegyei. A Music Recognition Service és az MRS a Gracenote szolgáltatási védjegyei.

AZ EMODIO HASZNÁLATA

Az EmoDio egyszerűen használható szoftveralkalmazás, ami segít Önnek szervezni fájljait a PC-n. Miután a fájljait rendszerezte az EmoDio programban, gyorsan áttöltheti őket az MP3 lejátszóra anélkül, hogy az egész merevlemez-meghajtón keresgélnie kellene.

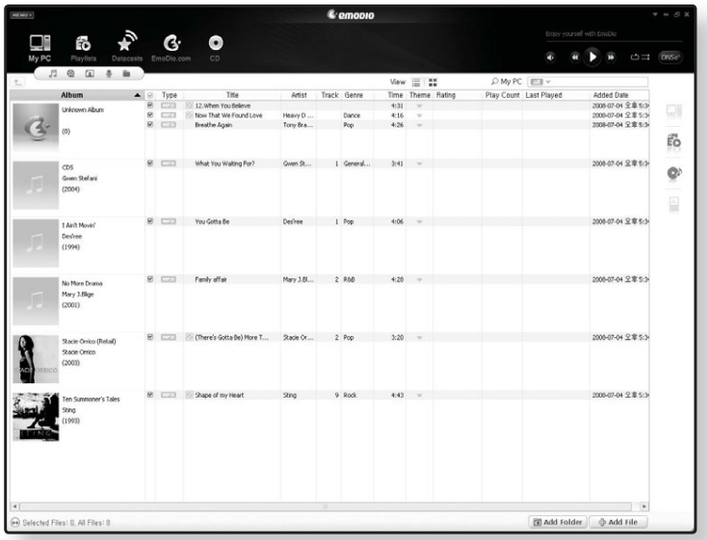

My PC

A kívánt fájlokat legkönnyebben az <EmoDio> segítségével másolhatja át a számítógépről az MP3 lejátszóra.

Playlists

Az EmoDio-val saját gyűjteményt vagy albumot készíthet az audio fájlokból.

Datacasts

A lejátszóra átmásolhatók RSS-regisztrált blogszövegek és fájlok is.

EmoDio.com

Ez egy EmoDio.com felhasználók számára létrehozott online közösségi szolgáltatás.Egyszerű és könnyű tartalomfeltöltési/letöltési szolgáltatásokat nyújt az EmoDio segítségével, valamint megoszthat információkat a közösség többi tagjával.

MEGJEGYZÉS

- Az EmoDio-ról további információkat az EmoDio program kezdőoldalán a **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** menüpontban talál.

Zenehallgatás

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez. A [⮌] gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet..

ZENEHALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT

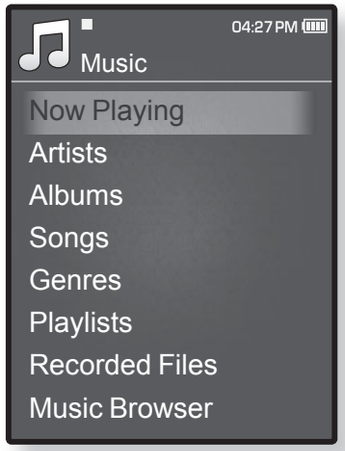

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenübe.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) lista.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt lista kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a zene fájlok listája.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a lejátszani kívánt fájl kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Elkezdődik a zeneszám lejátszása.

HALLGATÁS KATEGÓRIA SZERINT (folytatás)

Zenelista

A kijelzőn megjelenik az adott zenei fájlhoz tartozó fájl információ (előadó neve, album címe, műsorszám címe és műfaja), az ID3 címke információnak megfelelően. ID3 címke nélküli fájl lejátszásakor az [Unknown] (Ismeretlen) felirat jelenik meg.

Now Playing (Lejátszás Alatt): Lejátszik egy nemrégen játszott fájlt vagy az aktuális fájl lejátszási képernyőjére lép.
Artists (Előadók) : Lejátszás előadó szerint
Albums (Albumok) : Lejátszás album szerint. A [☰] gomb megérintésével válassza ki a <List Type> (Lista típust). Az <Album Art> (Borító) kiválasztásával megjelenik az album borítója és a címe is, a <List> (Lista) kiválasztásával pedig csak a cím jelenik meg.
Songs (Zeneszámok) : Lejátszás szám szerinti vagy betűrendi sorrendben
Genres (Műfajok) : Lejátszás műfaj szerint
Playlists (Lejátszási listák) : Lejátszás lejátszási lista szerint
Recorded Files (Felvett fájlok) : Minden felvett fájlt mutat.
Music Browser (Zeneböngésző) : Megmutatja az összes zene fájlt a Zene mappában.

MEGJEGYZÉS

- A lejátszó MP3 és WMA fájlokat tud lejátszani.
- Azok az MP1 vagy MP2 fájlok, amelyek kiterjesztését MP3-ra módosították, nem játszhatók le a lejátszón.
- A fülhallgató leválasztása zene lejátszása alatt szünetelteti a lejátszást.
- **Mi az ID3 címke?**
  Ez a címke az MP3 fájlhoz kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmazza, mint cím, előadó, album, év, műfaj és megjegyzés.

SZÜNET

1. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot lejátszás közben.
   - A zene lejátszása szünetel.
2. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot újra.
   - A zene lejátszása a leállítási ponttól folytatódik.

KERESÉS A MŰSORSZÁMON BELÜL

1. Tartsa lenyomva a **[Bal, Jobb]** gombot a kiválasztott szám lejátszása közben.
   - A lejátszó a zeneszám elejéig vagy végéig keres.
2. Engedje el a gombot azon a ponton, ahol el szeretné kezdeni a lejátszást.
   - A lejátszó attól attól a ponttól kezdi el a lejátszást, ahol elengedi a gombot.

LEJÁTSZÁS AZ AKTUÁLIS ZENESZÁM ELEJÉTŐL

Érintse meg a **[Bal]** gombot a zeneszám elejétől számított 3 másodpercen túl.

- Az aktuális zeneszám lejátszása az elejétől kezdődik.

ELŐZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA

Érintse meg a **[Bal]** gombot kétszer, ha az aktuális zeneszámból még nem telt el 3 másodperc.

Érintse meg a **[Bal]** gombot, ha az aktuális zeneszámból már több, mint 3 másodperc eltelt.

- Az előző zeneszám lejátszása elkezdődik.

VIGYÁZAT

- Variable Bit Rate (VBR) kódolású fájlok lejátszásakor az elõzõ zeneszámot nem biztos, hogy lejátssza a készülék, még akkor sem, ha megérinti a [Bal] gombot 3 másodpercen belül.

KÖVETKEZŐ ZENESZÁM LEJÁTSZÁSA

Érintse meg a **[Jobb]** gombot.

- A következő zeneszám lejátszása elkezdődik.

LEJÁTSZÁSI LISTA LÉTREHOZÁSA AZ MP3 LEJÁTSZÓN

Ha már töltött le fájlokat az MP3 lejátszóra, akkor létrehozhat belőlük „Kedvencek” lejátszási listát.

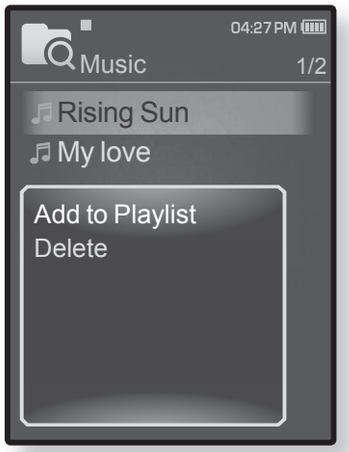

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<File Browser>** (Fájlböngésző) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelennek a zenei fájlok.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a fájl kiválasztásához, amelyet a lejátszási listához kíván adni, és érintse meg a **[☰]**. gombot.
   - Megjelenik a Playlist (Lejátszási lista) menü.
5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Add to Playlist>** (Lejátszási listához hozzáad) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A <Playlist 1> (Lejátszási lista 1) - <Playlist 5> (Lejátszási lista 5) jelenik meg.
6. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot annak a lejátszási listának a kiválasztásához, amelyhez a fájlt hozzá kívánja adni, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A kiválasztott fájl bekerül a lejátszási listába.
   - A lejátszási listát ellenőrizni tudja a főmenüben a következőképpen: <Music> (Zene) → <Playlists> (Lejátszási lista) → <Playlist 1> (Lejátszási lista 1) - <Playlist 5> (Lejátszási lista 5).

MEGJEGYZÉS

- Minden lejátszási listához maximum 100 zene fájlt tud hozzáadni (<Playlist 1> (Lejátszási lista 1) - <Playlist 5> (Lejátszási lista 5).
- Ha a lejátszási listát az <EmoDio>-ban kívánja elkészíteni, olvassa el a leírását, ahol részletes útmutatást talál a lejátszási lista elkészítéséről, és arról, hogy hogyan küldheti át a listát a lejátszóra.

LEJÁTSZÁSI LISTA LEJÁTSZÁSA

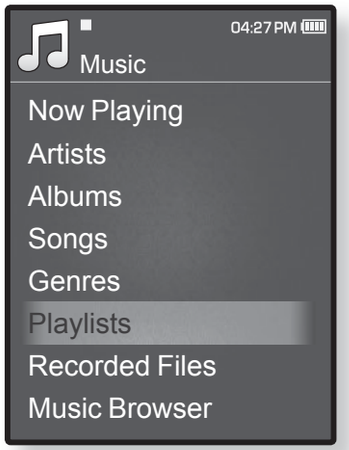

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) lista.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Playlists>** (Lejátszási lista) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelennek a lejátszási listák.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt lejátszási lista kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelennek a zenefájlok, amelyek a kiválasztott lejátszási listában vannak elmentve.
   - Ha a rendszer nem talál lejátszási listát, a képernyőn megjelenik a <No file.> (Nincs fájl) üzenet.
5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a lejátszani kívánt fájl kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A zene fájl lejátszása elkezdődik.

FÁJL TÖRLÉSE A LEJÁTSZÁSI LISTÁBÓL

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobbra, Balra]** gombot a **<Music>** (Zene) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) lista.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Playlists>** (Lejátszási lista) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelennek a lejátszási listák.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt lejátszási lista kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelennek a zenefájlok, amelyek a kiválasztott lejátszási listában vannak elmentve.
5. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a fájl kiválasztásához, amelyet a lejátszási listából törölni kíván, és érintse meg a **[▤]**.
   - Megjelenik a Playlist (Lejátszási lista) menü.
6. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Delete from Playlist>** (Törlés a listáról) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A kiválasztott fájlt törli a lejátszó a lejátszási listából.

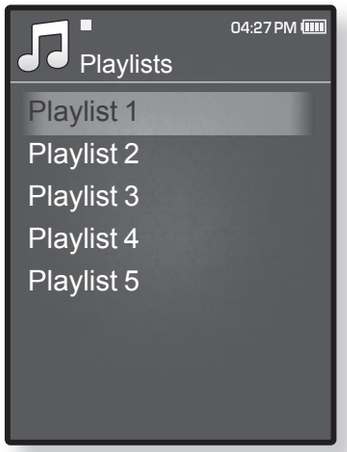

MINDEN FÁJL TÖRLÉSE A LEJÁTSZÁSI LISTÁBÓL

Kövesse a fenti lépéseket 1-4-ig.

5. Érintse meg a **[▤]**.
   - Megjelenik a Playlist (Lejátszási lista) menü.
6. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Delete All from Playlist>** (Mindet töröl a játsz.l.-ról) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A lejátszó az összes fájlt törli a kiválasztott lejátszási listáról.

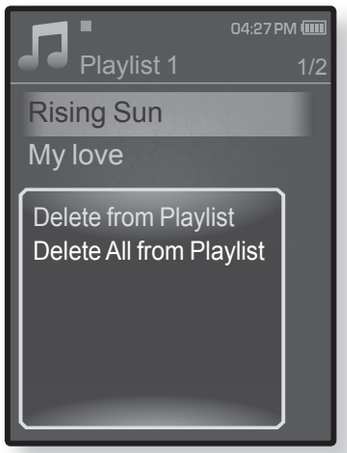

MEGJEGYZÉS

- A kiválasztott fájl a lejátszási listában nem törölhető, ha a készülék éppen játssza.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA

A zene menüből elvégezheti az összes zenehallgatással kapcsolatos beállítást – zeneszámok és albumok ismételt lejátszásától kezdve a képernyő háttér kiválasztásáig.

Hanghatások beállítása

Tisztább hangot élvezhet.

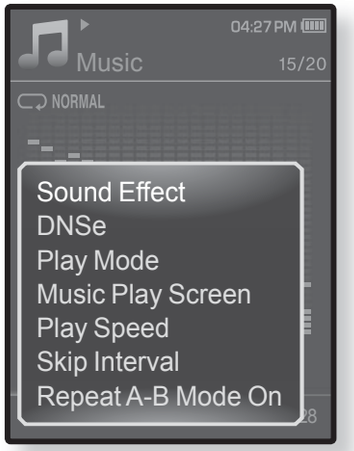

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Sound Effect>** (Hanghatás) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Sound Effect> (Hanghatás) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt hanghatás kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Választhat: <Street Mode> (Utcai mód) vagy <Audio Upscaler> (Audió hangosítás).

Hanghatás választási lehetőségek

- **Street Mode (Utcai mód) :** Lehetővé teszi a tiszta zenehallgatást szabadtérben az utcazaj egy részének kiszűrésével. Válasszon a 0~2 lehetőségek közül.
- **Audio Upscaler (Audió hangosítás) :** Ez a funkció visszaállítja a WMA / MP3 konverzió során elveszített hangminőséget közel az eredetire. Az Audió hangosítás csak gyenge minőségű hangfájlok esetén hatékony. Kapcsolja be <On> vagy ki <Off>.

MEGJEGYZÉS

- Kilépéshez érintse meg a [ ] gombot.

Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása

Válassza ki a megfelelő hangot az egyes zenei stílusokhoz.

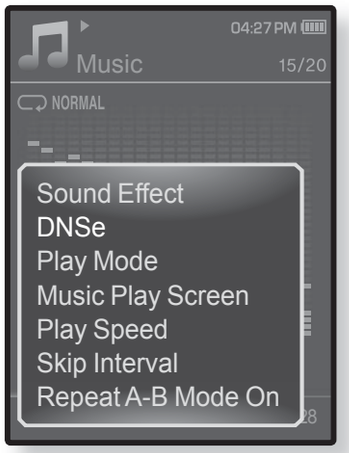

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<DNSe>** kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <DNSe> menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt DNSe mód kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Válasszon a következők közül: <Auto> (Automatikus), <Normal> (Normál), <Studio> (Stúdió), <Rock>, <Classical> (Klasszikus), <Jazz>, <Ballad> (Ballada), <Club> (Klub), <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Café> (Kávézó), <Concert> (Koncert), <Church> (Templom) és <myDNSe>.
   - Az <Auto> beállítás automatikusan kiválasztja a megfelelő DNSe módot, ha a zenefájl ID3 címkéjében szerepelnek a műfaj információk.
   - A <myDNSe> pontban felhasználói DNSe beállítások adhatók meg. Lásd: 44. oldal.

MEGJEGYZÉS

- **Mi a DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) – hanghatás funkció a Samsung által kifejlesztett MP3 lejátszókhoz. Különböző hangbeállításokat kínál az Ön által hallgatott zene típusának kiemeléséhez.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

myDNSe kiválasztása

Saját (felhasználói) DNSe beállítást létrehozhat a lejátszón, vagy áttöltheti az <EmoDio> alkalmazásból.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<DNSe>** kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <DNSe> menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<myDNSe>** kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a felhasználói DNSe lista.

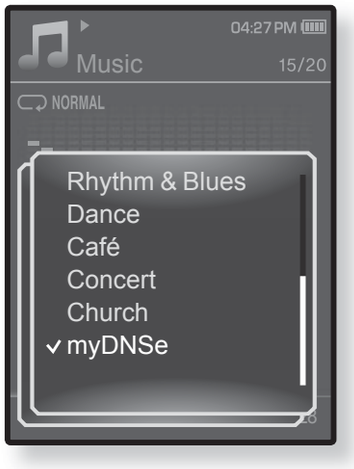

4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt felhasználói DNSe kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Életbe lépnek a felhasználói DNSe beállításai.
   - A <myDNSe> pontban a következők választhatók ki: <EQ> (Hangszínszabályzó), <3D & BASS> (3D és basszus), <Concert Hall> (Koncertterem) és <Clarity> (Fény). Lásd: 45-48. oldal. Lásd: 45-48. oldal.

MEGJEGYZÉS
- A felhasználói DNSe beállításokról továbbiakat az <EmoDio> leírásában talál.
- A <User 1> (Felhaszn. 1) - <User 3> (Felhaszn. 3) beállításokon kívül 97 felhasználói DNSe adható meg a lejátszón.

myDNSe kiválasztása (Folytatás)

<EQ> (Hangszínszabályzó)
Igény szerint be tudja állítani az egyes hangfrekvenciák szintjét.

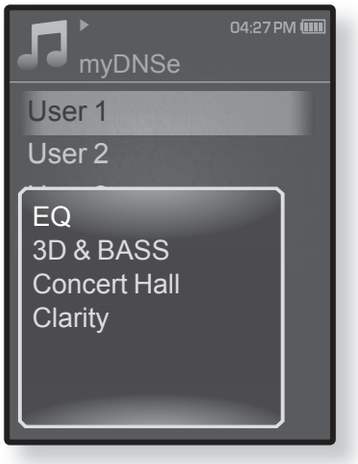

1. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt felhasználói DNSe kijelöléséhez a myDNSe menüben, majd érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a felhasználói DNSe menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<EQ>** (Hangszínszabályzó) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <EQ> beállítás képernyő.
3. A **[Bal, Jobb]** gombok megérintésével válassza ki a módosítani kívánt frekvenciát, majd állítsa be a kívánt szintet a **[Fel, Le]** gombokkal.
   - A következők közül választhat a kiválasztott frekvencia szintjének beállításakor: <–10 ~ +10>.
4. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A beállítás befejeződött.

myDNSe kiválasztása (Folytatás)

<3D & BASS> (3D és basszus)

Módosíthat a 3D térhatású hang és a mélyhang kiemelés beállításán.

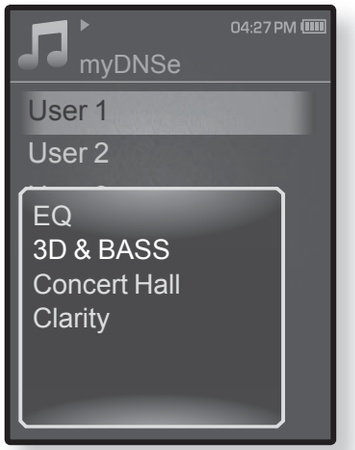

1. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt felhasználói DNSe kijelöléséhez a myDNSe menüben, majd érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a felhasználói DNSe menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<3D & BASS>** (3D és basszus) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <3D & BASS> (3D és basszus) beállítás képernyő.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<3D>** vagy **<BASS>** (basszus) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Fel, Le]** gombot.
   - A <3D> és <Bass> (basszus) szintje <0-4> között állítható.
4. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A beállítás befejeződött.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

myDNSe kiválasztása (Folytatás)

<Concert Hall> (Koncertterem)

Beállítható a koncertterem mérete és a hangerő szint, hasonlóan egy valódi koncertteremhez.

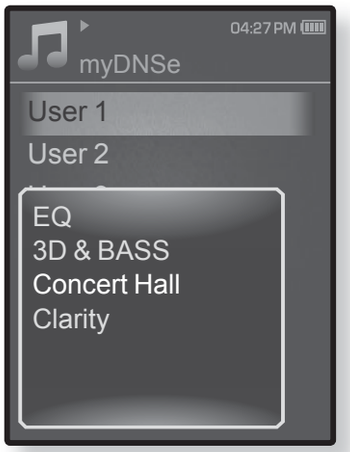

1. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt felhasználói DNSe kijelöléséhez a myDNSe menüben, majd érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a felhasználói DNSe menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Concert Hall>** (Koncertterem) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Concert Hall> (Koncertterem) beállító képernyő.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Size>** (Méret) vagy **<Level>** (Szint) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Fel, Le]** gombot.
   - A <Size> és <Level> beállítások <0-3> szintre állíthatók be.
4. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A beállítás befejeződött.

MEGJEGYZÉS
- A zenefájltól függően a <Concert Hall> beállítás hatástalanná tehet más hangeffektusokat.

myDNSe kiválasztása (Folytatás)

<Clarity> (Hangtisztaság)

Tisztább hangot hallgathat jobb minőségben.

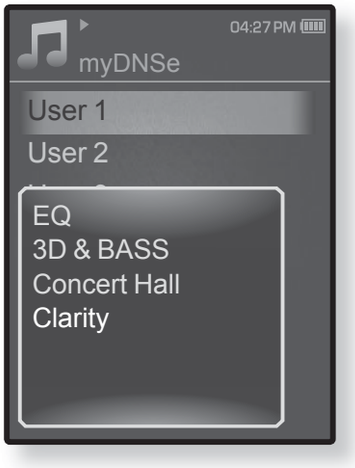

1. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt felhasználói DNSe kijelöléséhez a myDNSe menüben, majd érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a felhasználói DNSe menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Clarity>** (Fény) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Clarity> (Fény) beállító képernyő.
   - <0-2> állítható be.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt szint kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A beállítás befejeződött.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Lejátszás mód beállítása

Válassza ki a lejátszási módot.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Play Mode>** (Lejátszás módja) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Play Mode> (Lejátszás módja) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt lejátszási mód kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

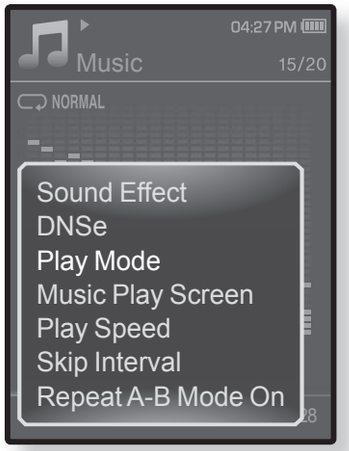

Választható lejátszási módok

- **Normal** (Normál) **:** A lejátszó minden fájlt lejátszik a jelenlegi zene listából sorrendben egyszer.
- **Repeat (Ismétlés) :** A lejátszó ismételten lejátszik minden fájlt a jelenlegi zene listából.
- **Repeat One (Egyszeri ismét) :** A lejátszó egy fájlt játszik le ismételten.
- **Shuffle (Véletlen sorr.) :** Ismételten lejátszik minden fájlt a jelenlegi zene listából véletlenszerű sorrendben.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Zene lejátszási képernyő kiválasztása

Válasszon egyet a mellékelt háttérképek közül, vagy válasszon a saját képei közül egyet a zenehallgatás közbeni megjelenítéshez.

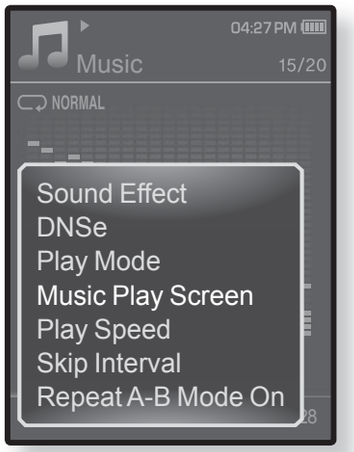

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Music Play Screen>** (Zenelejátszó képernyő) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Music Play Screen> (Zenelejátszó képernyő) menü.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a kívánt lejátszási mód képernyő kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

Választható Zene lejátszási képernyők

- Válasszon a következők közül: <Reflection> (Visszaverődés), <Auto>, <Passionate> (Lelkes), <Sweet> (Édes), <Quiet> (Csendes), <Cheerful> (Vidám), <Album Art> (Borító), <Album Info.>.
- **Auto :** A lejátszó képernyőt a zenefájl ID3 tag információk alapján választja ki.
- **Album Art (Borító) :** Az album borítót jeleníti meg, ha tartalmazza a zene fájl ID3 címkéje.
  A lejátszó 200 pixel (vízszintes) x 200 pixel (függőleges)-nél kisebb méretű borító képeket támogat.
- **Album Info. :** Az előadó nevét, az album nevét és a műfajt jeleníti meg, ha a zenei fájl rendelkezik ID3 címkével.

MEGJEGYZÉS

- **Mi az ID3 címke?**
  Ez a címke az MP3 fájlhoz kapcsolódik, és a fájllal kapcsolatos fontos információkat tartalmaz, mint cím, előadó, album, év, műfaj és megjegyzés.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A lejátszás sebességének beállítása

Kedvenc zenéjét felgyorsíthatja vagy lelassíthatja a lejátszási sebesség beállításával.

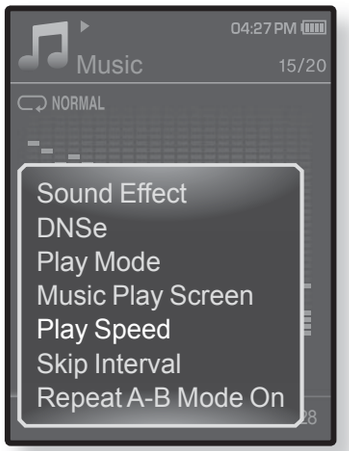

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Play Speed>** (Lejátszási seb.) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Play Speed> (Lejátszási seb.) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt lejátszási sebesség kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Válasszon a következők közül: <Slow3> (Lassú3), <Slow2> (Lassú2), <Slow1> (Lassú1), <Normal> (Normál), <Fast1> (Gyors1), <Fast2> (Gyors2), <Fast3> (Gyors3).

Az átugrási intervallum beállítása

A fájlon belül gyorskeresés közben belehallgathat a műsorszámba. Adja meg azt az időtartamot, amit két belehallgatás között a lejátszó átugorjon. Átugorhatja az egész fájlt, vagy néhány másodpercet.

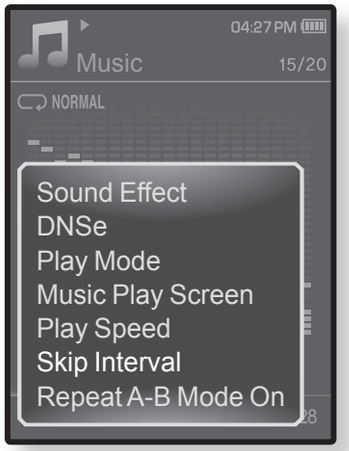

1. Érintse meg a **[ ]** gombot zenehallgatás közben.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Skip Interval>** (Köztes idő átugrása) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Skip interval> (Köztes idő átugrása) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt intervallum kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Válasszon következők közül: <1 Song>(1 zeneszám), <5 sec>(5 mp.), <10 sec> (10 mp.), <30sec>(30 mp.) és <1min>(1 perc).

MEGJEGYZÉS
- Ha a fájlt változó bitsebességgel (VBR) hozták létre, az átugrott intervallum valódi hossza nem mindig egyezik meg az Ön által beállított értékkel.

ZENE MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Szakaszismétlés beállítása

Ezzel a funkcióval egy zeneszám adott részét ismételten meghallgathatja. Hasznos segítség nyelvtanuláshoz.

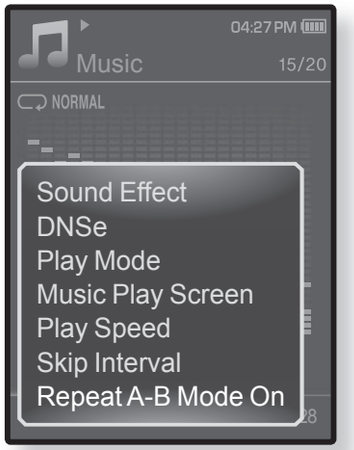

1. Zenehallgatás közben a kívánt helyen nyomja meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Music> (Zene) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Repeat A-B Mode On>** (Ismétlés A-B mód be) kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a Section Repeat (Szakaszismétlés) beállító képernyő.
3. Érintse meg a **[ ]** gombot az ismételni kívánt szakasz elején.
   - Ezzel kijelölte a kezdőpontot, és a < ▼ > jel megjelenik a lejátszási folyamatot jelző sávon.
4. Érintse meg a **[ ]** gombot újra az ismételni kívánt szakasz végén.
   - A < ▼ > jel megjelenik a lejátszási folyamatot jelző sávon, és a lejátszó elkezdi a kijelölt szakasz ismétlését.

Szakaszismétlés leállítása

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a szakasz ismétlése közben.
   - Ezzel leállítja a szakaszismétlést.

MEGJEGYZÉS

- A szakaszismétlés automatikusan leáll a következő esetben.
  - Ha kezdőpontot beállított, de végpontot nem állított be az aktuális zeneszám befejezéséig.
  - Ha a kezdőpont és a végpont közötti időtartam 3 mp-nél kevesebb.

videó nézése

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.
  Az EmoDio-val videófájlok is átmásolhatók a lejátszóra.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez.
  A [⮌] gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet.

VIDEÓ NÉZÉSE

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobb, Bal]** gombot a **<Videos>** (Videók) kiválasztásához, majd érintse meg a [Kiválasztás] gombot.
   - Megjelenik a <Videos> (Videók) lista.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a lejátszani kívánt videófájl kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A lejátszó megkezdi a kiválasztott videó fájl lejátszását, megnézéséhez fordítsa vízszintes helyzetbe a lejátszót.

SZÜNET

1. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot a videó lejátszása közben.
   - A lejátszó szünetet tart.
2. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot újra.
   - A lejátszó a leállítás helyétől folytatja a lejátszást.

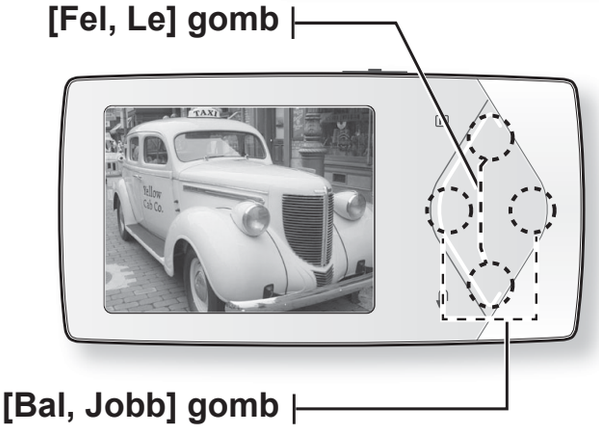

<Vízszintes nézetben>

MEGJEGYZÉS

- Amikor videofájlt tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása SVI formátumra. A fájlméret automatikus átalakítása is megtörténik.További információkat az <EmoDio> leírásában talál.

ADOTT KÉPKOCKÁHOZ LÉPÉS

1. Vízszintes nézetben nyomja meg és röviden tartsa nyomva a **[Bal, Jobb]** gombot.
- Ez lehetővé teszi, hogy hátra vagy előre lépjen az aktuális videó fájlban.

2. Engedje el a gombot, ha elérte a kívánt helyet.
- Megkezdődik a lejátszás az adott ponttól.

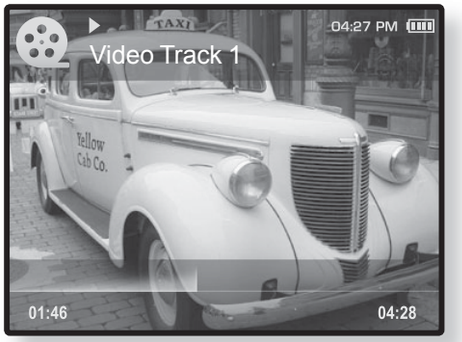

ELŐZŐ VIDEÓ FÁJL LEJÁTSZÁSA

Érintse meg a **[Bal]** gombot az aktutális fájl lejátszásának megkezdése után 3 másodpercen belül.

Érintse meg kétszer a **[Bal]** gombot az aktuális fájl kezdésétől számított 3 másodpercen túl.
- Ezzel visszalép az előző videóhoz.

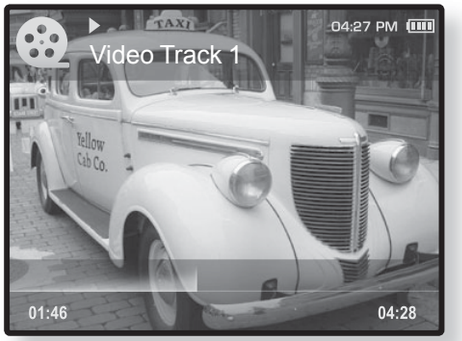

KÖVETKEZŐ VIDEÓ FÁJL LEJÁTSZÁSA

Érintse meg a **[Jobb]** gombot.
- Ekkor továbblép a következő videóhoz.

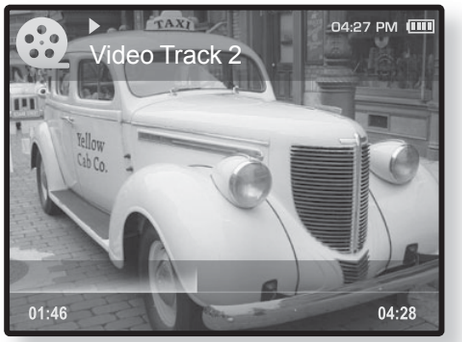

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA

Könyvjelző elhelyezése

Ha egyszer beállított egy könyvjelzőt, akkor azt a helyet később könnyen megtalálhatja.

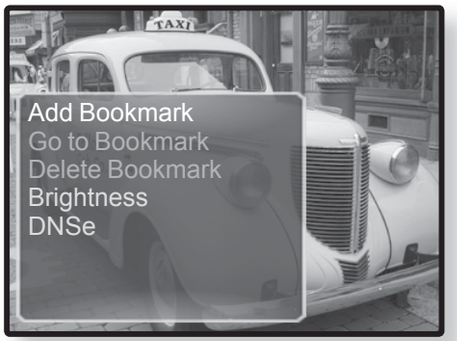

1. Érintse meg a **[⊟]** gombot a kívánt jelenetnél a videó lejátszása alatt.
   - Megjelenik a <Videos> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<Add Bookmark>** (Könyvjelző hozzáadása) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A lejátszó könyvjelzővel megjelöli a lejátszás adott pontját.
   - A lejátszási folyamatot jelző sávon megjelenik a [|] szimbólum.

MEGJEGYZÉS

- Ha előzőleg már elhelyezett könyvjelzőt, akkor megjelenik az Overwrite (Felülírás) ablak. Ha Ön a <Yes> (Igen) választ választja, akkor a lejátszó törli az előzőleg elhelyezett könyvjelzőt, és új könyvjelzőt helyez el az adott helyen.
- Minden videó fájlhoz egy könyvjelzőt lehet beállítani, és maximum 50 könyvjelzőt lehet beállítani.

Könyvjelző megkeresése (lejátszáshoz) / Törlése

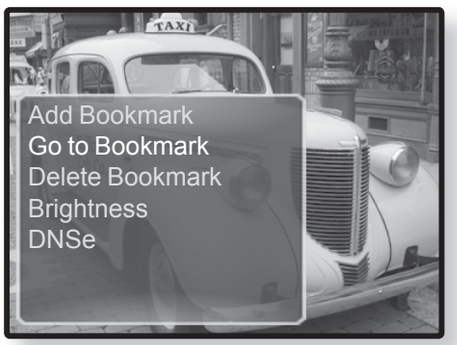

1. Érintse meg a **[⊟]** gombot a videó lejátszása alatt.
   - Megjelenik a <Videos> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to Bookmark>** (Könyvjelzőhöz) vagy **<Delete Bookmark>** (Könyvjelző törlése) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]**
   - Ha kiválasztotta a <Go to Bookmark> (Könyvjelzőhöz) lehetőséget, akkor a lejátszó a kiválasztott könyvjelzőhöz lép, és elkezdi a lejátszást.
   - A <Delete Bookmark> (Könyvjelző törlése) törli a kiválasztott könyvjelzőt a videó fájlból.

MEGJEGYZÉS

- Kilépéshez érintse meg a [⊟] gombot.

VIDEÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Fényerő beállítása

Be tudja állítani a képernyő világosságát.

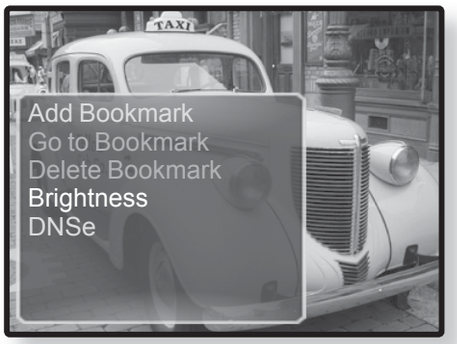

1. Érintse meg a **[⊟]** gombot a videó lejátszása alatt.
   - Megjelenik a <Videos> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Brightness>** (Fényerősség) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Brightness> (Fényerősség) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt fényerősség kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Válasszon a <0~10> között.

Digital Natural Sound engine (DNSe) beállítása

Válassza ki a megfelelő hanghatást az egyes videó műfajokhoz.

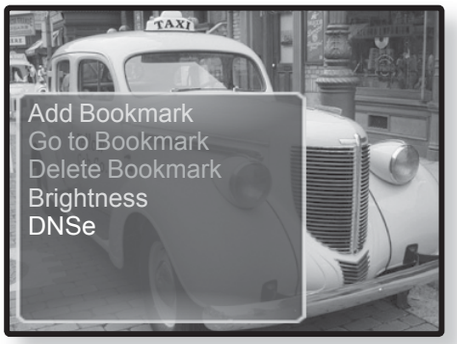

1. Érintse meg a **[⊟]** gombot a videó lejátszása alatt.
   - Megjelenik a <Videos> (Videók) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<DNSe>** kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <DNSe> menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt DNSe kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Válasszon a <Normal> (normál), <Drama> (dráma) és <Action> (Akciófilm) közül.

MEGJEGYZÉS

- **Mi a DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) – hanghatás funkció a Samsung által kifejlesztett MP3 lejátszókhoz. Különböző hangbeállításokat kínál az Ön által hallgatott zene típusának kiemeléséhez.

képek nézegetése

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.
  Az EmoDio-val képfájlok is átmásolhatók a lejátszóra.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez.
  A [⮌] gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet..

KÉPEK NÉZEGETÉSE

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.

2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobb, Bal]** gombot a **<Pictures>** (Képek) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

- A kép előnézet ablak jelenik meg.

3. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobb, Bal]** gombot a megtekinteni kívánt kép kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

- Megjelenik a kiválasztott kép.
- Érintse meg a [⮌] gombot az előnézet ablakra lépéshez.

Előző/Következő képre lépés

Vízszintesen tartva a lejátszót érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot.

- Megjelenik az előző/következő kép.

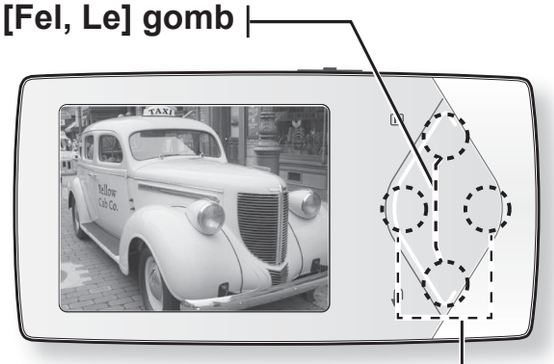

<Vízszintes nézetben>

MEGJEGYZÉS

- Amikor képet tölt át a lejátszóra az <EmoDio> segítségével, az áttöltése előtt automatikusan megtörténik az átalakítása JPG formátumra. A fájlméret automatikus átalakítása is megtörténik. További információkat az <EmoDio> leírásában talál.
- Ha a JPG fájlhoz rossz indexkép információk tartoznak, ezt a jelzi.
- A lejátszó néhány képet csak lassan tud megjeleníteni.
- Használhatja a <File Browser> (Fájlböngésző) lehetőséget is a képkereséshez. Lásd 21. old.

KÉP MENÜ HASZNÁLATA

Képek megtekintése zenehallgatás vagy rádióhallgatás közben

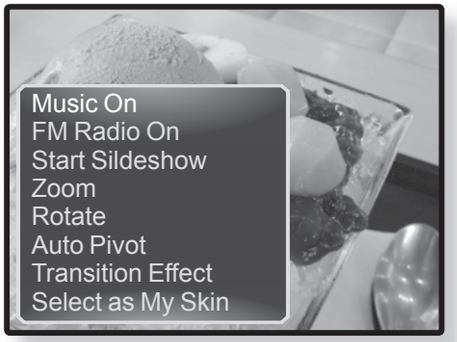

Képek megtekintése közben hallgathat zenét vagy rádiót is.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot képnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Music On>** (Zene be) vagy az **<FM Radio On>** (FM rádió be) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A <Music On> (Zene be) vagy az <FM Radio On> (FM rádió be) pontok kiválasztásával az adott hangforrás be- illetve kikapcsolható.

Diavetítés

1. módszer

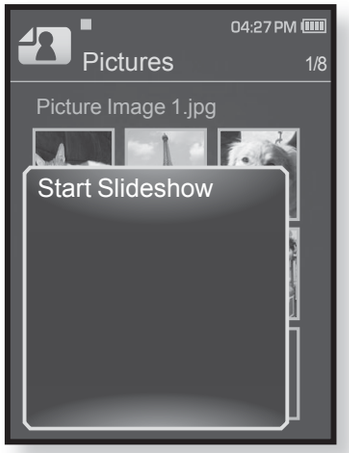

1. Kép megtekintése közben érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik az [ ] ikon a képernyőn, és azután a lejátszó elindítja a diavetítést.

2. módszer

1. A kép előnézet módban érintse meg a **[ ]**. gombot.
   - A Start Slideshow (diavetítés indítása) ablak jelenik meg.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Start Slideshow>** (Diavetítés indítása) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a [ ] a képernyőn, és azután a lejátszó elindítja a diavetítést.

MEGJEGYZÉS

- A menüből a kilépéshez érintse meg a [ ] gombot.

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (folytatás)

Diavetítés leállítása

1. módszer

1. Diavetítés módban érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A diavetítés leáll.

2. módszer

1. Diavetítés közben érintse meg a **[ ]**.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Stop Slideshow>** (Diavetítés leállítása) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A diavetítés leáll.

Diavetítés sebességének beállítása

1. Diavetítés módban érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a diavetítés menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Slideshow Speed>** (Diavetítés sebesség) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Slideshow Speed> (Diavetítés sebesség) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt sebesség kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Fast> (Gyors), <Normal> (Normál) és <Slow> (Lassú).

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (folytatás)

Kép nagyítása

Fel tudja nagyítani a képet.

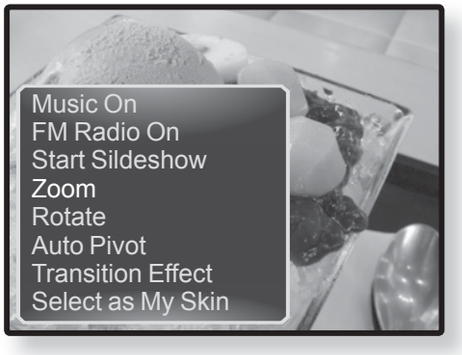

1. Érintse meg a **[ ]** gombot képnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Zoom>** kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Zoom> menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt nagyítási arány kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A következők közül választhat: <100%>, <200%> és <400%>.
4. A **[Fel, Le, Bal, Jobb]** gombok megérintésével lépjen a képnek a kinagyítani kívánt részére.

A nagyítás törlése

A nagyított kép megtekintése közben érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

- Ezzel visszalép az eredeti méretre.

MEGJEGYZÉS

- Nagyobb képfájl esetén eltarthat egy darabig a nagyítás.

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (folytatás)

Kép elforgatása

Igény szerint elforgathat egy a képet.

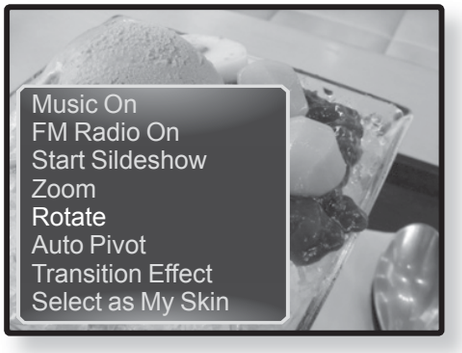

1. Érintse meg a **[⊟]** gombot képnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Rotate>** (Forgatás) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Rotate> (Forgatás) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt elforgatási szög kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Left 90°> (Balra 90°), <Right 90°> (Jobbra 90°) és <180°>.

Az automatikus elforgatás funkció beállítása

Az automatikus elforgatás funkció úgy forgatja el a képet, hogy az a lehető legnagyobb méretben jelenjen meg a kijelzőn.

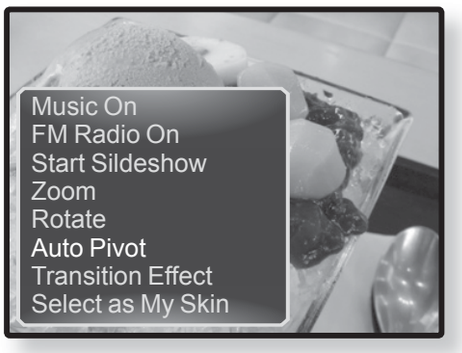

1. Érintse meg a **[⊟]** gombot képnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<Auto Pivot>** (Auto elforgatás) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik az <Auto Pivot> (Auto elforgatás) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<On>** (Be) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Ezzel bekapcsolta az automatikus elforgatás funkciót.

KÉP MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A Képátmenet effektus beállítása

Beállítható a Képátmenet effektus, amellyel az egyik kép átvált a másikba a képnézegetés során.

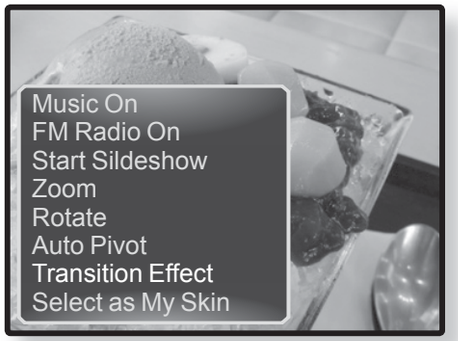

1. Érintse meg a **[ ]** gombot képnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Transition Effect>** (Képátmenet effektus) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Transition Effect> (Képátmenet effektus) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt képátmenet effektus kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Off> (Ki), <Auto> (Automatikus), <Cover> (Elfedés), <Fade> (Áttűnés), <Push> (Eltolás), <Split> (Felosztás), <Blinds> (Roló) és <Zoom>.

Egy kép kiválasztása háttérképnek

Egy kiválasztott képet háttérképnek alkalmazhat.

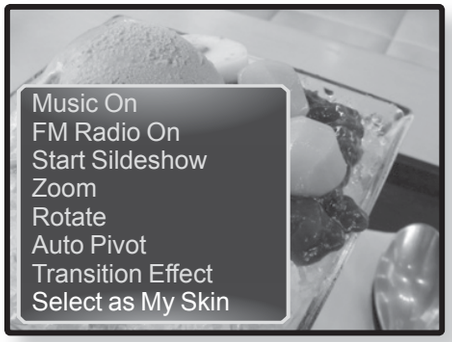

1. Válasszon ki egy képet, amit háttérképként szeretne beállítani, és érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik a <Picture> (Képek) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Select as My Skin>** (Kivál. saját témaként) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A mentés megerősítési ablaka jelenik meg.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A kiválasztott képet ezzel elmentette háttérképnek.

szöveg olvasása

Legyen az regény, új történet kézirata vagy dolgozat, az Ön MP3 lejátszója lehetővé teszi az olvasását... mindezt zenehallgatás közben!

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS

- Az EmoDio-val szöveges fájlok is átmásolhatók a lejátszóra. Beállítható a szövegek nyelve is. Lásd: 69. oldal.
- Érintse meg a **[⮌]** gombot az előző képernyőre lépéshez. A [⮌] gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet.

SZÖVEG OLVASÁSA

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobb, Bal]** gombot a **<Texts>** (Szövegek) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A szöveg fájl lista megjelenik.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt szövegfájl kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a kiválasztott szöveg.
   - Tartsa lenyomva a [Kiválasztás] gombot a teljes képernyős megjelenítéshez. Az előző képernyőre a [Kiválasztás] gomb újbóli lenyomásával térhet vissza.

Előző/Következő oldalra lépés

Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot.

- Az előző/következő oldalra a [Bal, Jobb] gombok lenyomva tartásával léphet.

MEGJEGYZÉS

- Az olvasni kívánt szövegfájlt a <File Browser> (Fájl böngésző) segítségével is megkeresheti. Lásd 21. old.
- Az MP3 lejátszó a TXT fájl formátumot támogatja Text (Szöveg) módban.

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA

Szövegek megtekintése zenehallgatás vagy rádióhallgatás közben

Szövegek olvasása közben hallgathat zenét vagy rádiót is.

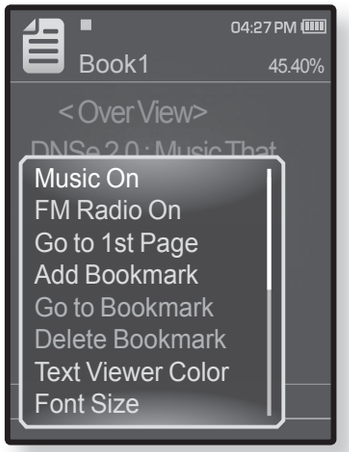

1. Érintse meg a **[ ]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Music On>** (Zene be) vagy az **<FM Radio On>** (FM rádió be) kiválasztásához, majd érintse meg a [Kiválasztás] gombot.
   - A <Music On> (Zene be) vagy az <FM Radio On> (FM rádió be) pontok kiválasztásával az adott hangforrás be- illetve kikapcsolható.

Az első oldalra lépés

Az alábbi módon léphet a szöveg első oldalára.

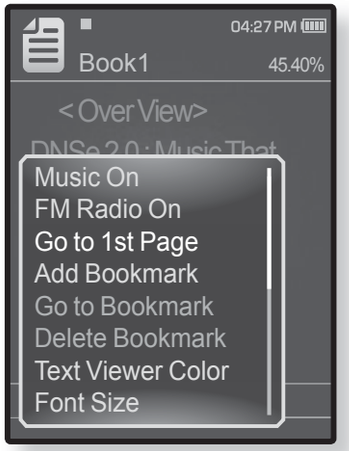

1. Érintse meg a **[ ]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to 1st Page>** (Ugrás az 1. oldalra) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a jóváhagyást kérő ablak.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Ezzel a szöveg első oldalára lép.

MEGJEGYZÉS

- A kilépéshez a menüből érintse meg a [ ] gombot.

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Könyvjelző elhelyezése

Állítsa be a könyvjelzőt, hogy bármikor visszatérhessen a megjelölt ponthoz a szövegben.

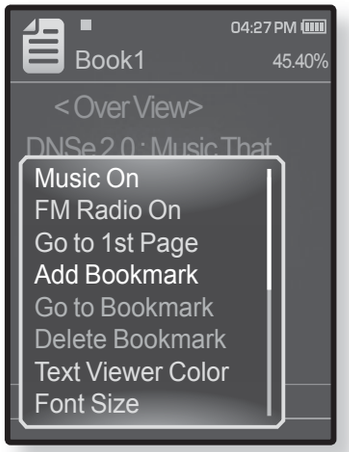

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a megjelölni kívánt oldalnál a szöveg olvasása közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<Add Bookmark>** (Könyvjelző hozzáadása) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Az aktuális szöveg képernyőn a könyvjelzőt a bal felső sarokban található [ ] szimbólum jelzi.

MEGJEGYZÉS

- Az Overwrite (felülírás) ablak jelenik meg, ha előzőleg könyvjelzőt helyezett el. Ha a **<Yes>** (Igen) lehetőséget választja, akkor az előzőleg beállított könyvjelzőt törli a lejátszó, és új könyvjelzőt helyez el.
- Minden szöveg fájlhoz egy könyvjelzőt lehet hozzárendelni, és maximum 50 könyvjelzőt lehet elhelyezni.

Könyvjelző megkeresése/törlése

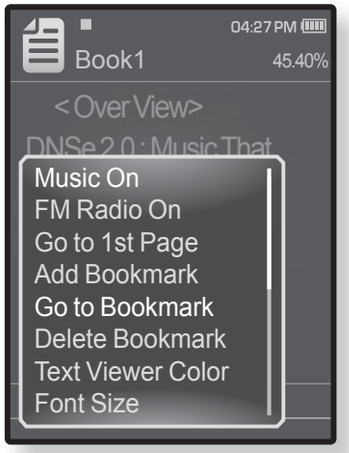

1. Érintse meg a **[ ]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to Bookmark>** (Könyvjelzőhöz) vagy **<Delete Bookmark>** (Könyvjelző törlése) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A <Go to Bookmark> (Könyvjelzőhöz) menüpont kiválasztásakor a lejátszó megkeresi a kiválasztott könyvjelzővel jelzett oldalt, a <Delete Bookmark> (Könyvjelző törlése) menüpont kiválasztásával pedig törölheti a kiválasztott könyvjelzőt.

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Szöveg színének kiválasztása

Válassza ki, hogy milyen színben jelenjen meg a szöveg.

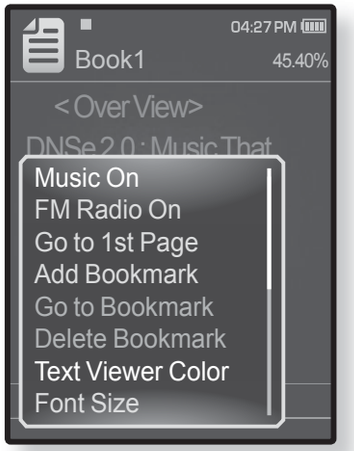

1. Érintse meg a **[⊟]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Text Viewer Color>** (Szöveg színe) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A <Text Viewer Color> (Szöveg színe) menü ablaka megjelenik.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a kívánt szín kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A következő beállítások közül választhat <Type 1> (1. típus) - <Type 6> (6. típus).

Betűméret megváltoztatása

Meg tudja változtatni a szöveg betűméretét.

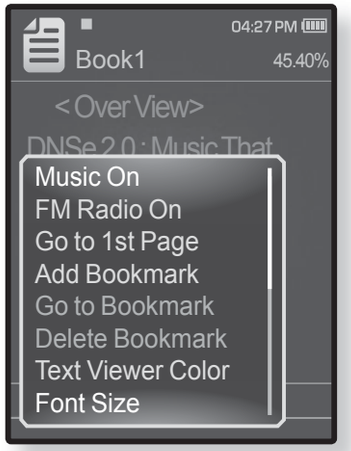

1. Érintse meg a **[⊟]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a <Text> (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Font Size>** (Betűméret) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Font Size> (Betűméret) menü.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a kívánt betűméret kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Small> (Kicsi), <Medium> (Közepes) és <Large> (Nagy).

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A szöveg megjelenítés módja

A szöveget vízszintesen vagy függőlegesen lehet megjeleníteni.

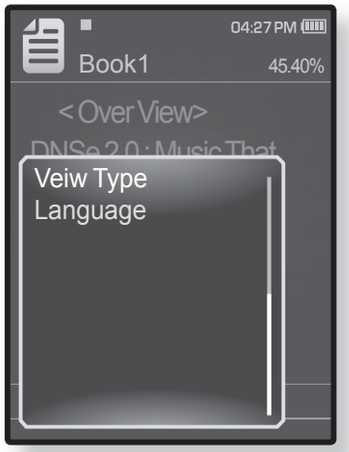

1. Érintse meg a **[ ]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a Text (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<View Type>** (Nézet típus) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <View Type> (Nézet típus) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt nézet típus kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Normal> (Normál) vagy <Horizontal> (Vízszintes).
   - A <Normal> választása esetén a szöveg a függőlegesen tartott lejátszónak megfelelően jelenik meg, a <Horizontal> esetén pedig vízszintesre forgatva.

SZÖVEG MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Szöveg nyelvének beállítása

Válasszon nyelvet a szöveg megjelenítéséhez.

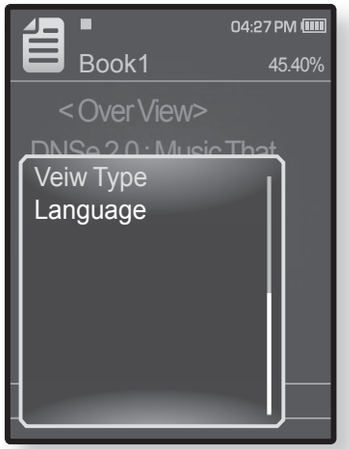

1. Érintse meg a **[ ]** gombot szövegnézegetés közben.
   - Megjelenik a Text (Szöveg) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Language>** (Nyelv) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Language> (Nyelv) lista.
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt nyelv kijelöléséhez, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A szöveg ezután a kiválasztott nyelven jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

- A támogatott nyelvek listája módosítható vagy kiegészíthető.

TTS (beszédszintetizátor)

Az EmoDio szoftver beszédszintetizátora TTS formátumra konvertálja és felolvassa a kívánt szöveget.

▪ **Mielőtt elkezdi -** Az EmoDio-val TTS fájlok is átmásolhatók a lejátszóra.

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobb, Bal]** gombot a **<Texts>** (Szövegek) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a TTS fájl lista.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot egy letöltött TTS fájl kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Meghallgathatja a fájlt.

MEGJEGYZÉS
- A lejátszás sebessége és az átugrási intervallum beállítható a [⊟] gomb megérintésével.
- A beszédszintetizátor funkcióról továbbiakat az EmoDio leírásában talál.

FM rádió hallgatás

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez. A [⮌] gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet.

FM RÁDIÓ HALLGATÁS

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.

2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobb, Bal]** gombot a **<FM Radio>** (FM rádió) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

- Az FM rádió vétele elkezdődik.

A LEJÁTSZÓ NÉMÍTÁSA

1. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot rádióhallgatás közben.

- A lejátszó elnémul.

2. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot újra a hang visszakapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

- Frekvencia kereséskor vagy tároláskor mindig csatlakoztassa a fülhallgatót a lejátszóhoz. A fülhallgató antennaként működik az FM rádióadás vételekor.
- Rossz vételi körülmények között a lejátszó nem tud behangolni FM frekvenciát.

FM ÁLLOMÁSOK KERESÉSE

1. <Manual> (Kézi keresés) módban nyomja meg és röviden tartsa nyomva a **[Bal, Jobb]** gombot, majd engedje el.

- A lejátszó elkezdi a keresést a megnyomott gombnak megfelelő irányban, és behangolja az első fogható állomást.

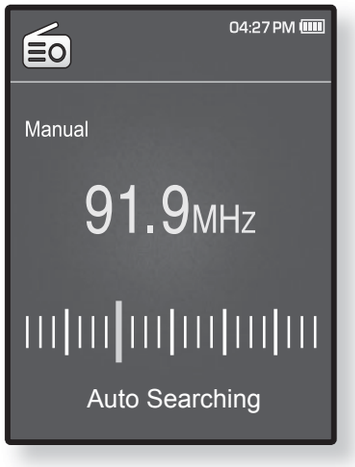

VAGY

1. <Manual> (Kézi keresés) módban érintse meg röviden többször egymás után a **[Bal, Jobb]** gombot a frekvenciaértékek lépésenkénti csökkentéséhez vagy növeléséhez.

- Minden gombnyomással továbblép a következő frekvenciaértékre.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA

Tárolt állomások (Preset Mode) üzemmód kiválasztása

Válassza ezt az üzemmódot, ha a tárolt állomások között kíván keresni.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a <Manual> (Kézi keresés) módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to Preset Mode>** (Belép tárolt módba) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A kijelzőn megjelenik a Kézi hangolás <Preset> (Tárolt állomások) kijelzés.

MEGJEGYZÉS

- Ha nincs tárolt frekvencia, akkor a lejátszót nem lehet Preset (Tárolt állomások) módra kapcsolni

Kézi hangolás (Manual Tuning) üzemmód kiválasztása

Válassza ezt az üzemmódot, ha a frekvenciaértékeket egyesével léptetve kívánja az állomásokat megkeresni.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot a Preset (Tárolt állomások) módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Go to Manual Mode>** (Belép manuális módba) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Manual> (Manuális) felirat.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Állomások tárolása a memóriában

Az MP3 lejátszó memóriájában legfeljebb 30 állomást tárolhat, és egyetlen szám megnyomásával visszatérhet hozzájuk. Hangolja be a hallgatni kívánt állomásokat egyenként a kézi hangolás módszerével, vagy indítsa el az automatikus hangolást, melynek során a lejátszó automatikusan behangolja és tárolja a fogható rádióállomásokat.

Kézi hangolás és tárolás - hangolja be egyenként azokat az állomásokat, amelyeket tárolni kíván

1. A **[Bal, Jobb]** gombbal válassza ki kézi keresés módban a tárolni kívánt frekvenciát, és érintse meg a **[ ]**. gombot.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<Add to Preset>** (Alapállapot hozzáad) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A lejátszó a behangolt állomáshoz tartozó frekvenciát hozzáadja a tárolt állomások listájához.
3. További frekvenciák tárolásához kövesse a fenti 1-2 lépéseket.

MEGJEGYZÉS
- Ha a kiválasztott frekvencia már tárolva van, a tárolási folyamat megszakad.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

Állomások tárolása a memóriában (folytatás)

Automatikus – minden fogható állomás automatikus tárolása.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot FM rádió módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<Auto Preset>** (Automatikus tárolás) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a jóváhagyást kérő ablak.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A lejátszó automatikusan tárol max. 30 rádióállomást.

Automatikus tárolás leállítása

Ha félbe szeretné szakítani az automatikus tárolást, érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

- Az automatikus tárolást a lejátszó leállítja, és csak az addig a pontig behangolt frekvenciák kerülnek tárolásra.

MEGJEGYZÉS

- Ha az MP3 lejátszót más városban kívánja használni, szükség lehet a régi beállítások törlésére és a hangolás újbóli végrehajtására. A tárolt állomások törléséhez és új állomások tárolásához egyszerűen ismételje meg a folyamatot.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

A tárolt állomások hallgatása

<Preset> (Tárolt állomások) módban érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a tárolt állomások közötti váltáshoz.

- A kiválasztott tárolt állomás műsorát hallgathatja.

Tárolt állomások törlése

Kövesse az alábbi lépéseket frekvenciák törléséhez az FM rádió hallgatása közben.

1. Preset módban érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a törölni kívánt tárolt frekvencia kiválasztásához, és érintse meg a **[ ]** gombot .
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Delete from Preset>** (Törlés a beáll. listáról) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás**] gombot.
   - A kiválasztott frekvencia törlésre kerül.
3. További frekvenciák törléséhez kövesse a fenti 1-2 lépéseket.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (folytatás)

FM rádióadás felvétele

Rádióhallgatás közben bármikor fel tud venni FM rádióadást.

1. FM rádió módban érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a felvenni kívánt rádióadás kiválasztásához, majd érintse meg a **[ ]** gombot.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a **<Start Recording>** (Felvétel indítása) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás**] gombot.
   - Egy automatikusan létrehozott fájlnév jelenik meg, és a felvétel megkezdődik.

A felvétel leállítása

1. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot a felvétel közben.
   - Egy üzenet jelenik meg, amely azt kérdezi, hogy meg kívánja-e hallgatni az éppen felvett fájlt.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) vagy a **<No>** (Nem) kiválasztásához, majd érintse meg a [Kiválasztás] gombot.
   - <Yes> (Igen) kiválasztásával az éppen felvett fájl lejátszása elkezdődik.
   - <No> (Nem) kiválasztásával a lejátszó nem játssza le a felvett fájlt.

MEGJEGYZÉS

- A lejátszó a felvett fájlt a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Recorded Files> (Felvett fájlok) mappában tárolja.
- Minden egyes FM rádióból felvett fájl maximum 5 órás lehet.
- Maximum 999 fájlt tud tárolni FM rádió felvételről.
- Körülbelül 15 órányi felvételt készíthet. (128Kbps és 1 GB esetén)
- A lejátszó a felvett fájlt automatikusan elnevezi, mint pl. „FM_YYMMDD_XXX.MP3”. Az „FM” azt jelenti, hogy FM rádió felvétel, az „YYMMDD” a felvétel időpontját jelöli és az „XXX” a felvett fájl száma.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

FM vételi érzékenység kiválasztása

A lejátszó nagyobb vételi érzékenységnél több, alacsonyabb vételi érzékenységnél kevesebb FM rádióállomást képes behangolni. Végezze el az <FM Sensitivity> (vételi érzékenység) beállítását.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot FM rádió módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<FM Sensitivity>** (FM érzékenység) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik az <FM Sensitivity> (FM érzékenység) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a keresési szint kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Válasszon a következők közül: <High> (Magas), <Middle> (Közepes) és <Low> (Alacsony).
   - <High> (Magas) esetén több frekvencia vehető.

MEGJEGYZÉS

- A kilépéshez a menüből érintse meg a [ ] gombot.

FM RÁDIÓ MENÜ HASZNÁLATA (Folytatás)

FM vételi körzet kiválasztása

Tengerentúli út esetén módosíthatja az FM körzet beállítást.

1. Érintse meg a **[ ]** gombot FM rádió módban.
   - Megjelenik az <FM Radio> (FM Rádió) menü.
2. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot az **<FM Region>** (FM Régió) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik az <FM Region> (FM Régió) menü.
3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a megfelelő régió kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A következők közül választhat: <Korea/US> (Korea/USA), <Japan> (Japán) vagy <Other Countries> (Egyéb országok).

MEGJEGYZÉS

- Ha a lejátszón módosítja az <FM Region> (FM Régió) beállítást, a rendszer törli az előzőleg beállított frekvenciákat.
- Az FM régió beállítást aszerint végezze el, hogy mely földrajzi területen szándékozik használni a lejátszót.
- Frekvenciatartomány az egyes régiókban:
  - Korea/US (Korea/USA): FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 87,5 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.
  - Japan (Japán): FM frekvencia keresése 100 kHz-es lépésekben a 76,0 MHz~108,0 MHz frekvenciák között.
  - Other Countries (Egyéb országok): FM frekvencia keresése 50 kHz-es lépésekben a 87,50 MHz~108,00 MHz frekvenciák között.

adatszórások megtekintése

ADATSZÓRÁSOK MEGTEKINTÉSE

Megtekintheti a **<Datacasts>** részben a összegyűjtött csatorna pozíciókat.

- **Mielőtt elkezdi –** Töltse át a kívánt csatorna pozíciót a lejátszóra az <EmoDio> segítségével.

MEGJEGYZÉS

- **Mi a Datacasts (Adatszórás)?**
  Automatikusan fogadhat frissített információkat anélkül, hogy minden alkalommal megnézné a gyakran látogatott híreket, blogot és UCC oldalakat.
- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez.
  A [⮌] gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet.

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.

2. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobb, Bal]** gombot a **<Datacasts>** kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

- Megjelenik a <Datacasts> lista.

3. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt csatornalista kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

- A fájl lista jelenik meg.

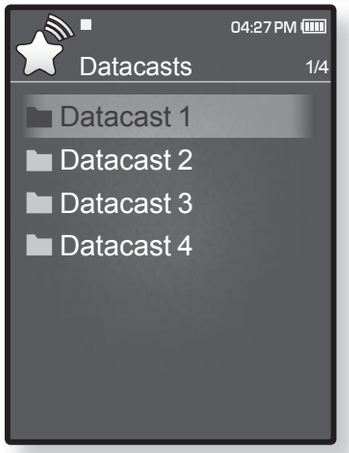

- ikon : fő szöveg az átmásolt pozícióhoz
- ikon : zene fájl
- ikon : kép fájl
- ikon : videó fájl

4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt fájl kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.

- A kiválasztott fájl lejátszása elkezdõdik.

MEGJEGYZÉS

- További részletek az EmoDio <Datacasts> részében olvashatók.

használja a legjobb összeállítást

A Prime Pack (Elsődleges csomag) lehetővé teszi olyan funkciók használatát, mint például játékok, hangfelvétel készítése stb.

- **Mielőtt elkezdené –** Csatlakoztassa a fülhallgatót, kapcsolja be a lejátszót, és ellenőrizze az akkumulátort.

HANGFELVÉTEL

Hangfelvételt készíthet.

Hangfelvétel

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Bal, Jobb]** gombot a **<Prime Pack>** (Elsődleges csomag) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista megjelenik.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Voice REC>** (Hangfelvét.) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
4. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A lejátszó elkezdi a felvételt.

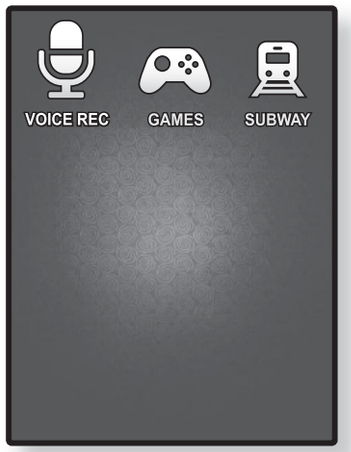

MEGJEGYZÉS

- A lejátszó a felvett fájlt a <File Browser> (Fájlböngésző) → <Recorded Files> (Felvett fájlok) mappában tárolja.
- Minden egyes hangfelvétel fájl maximum 5 órás lehet.
- Maximum 999 hangfelvételt tud tárolni.
- Körülbelül 15 órányi felvételt készíthet. (128Kbps és 1 GB esetén)
- A lejátszó a felvett fájlt automatikusan elnevezi, mint pl. „VCE_YYMMDD_XXX.MP3”. A „VCE” azt jelenti, hogy hangfelvétel, az „YYMMDD” a felvétel időpontját jelöli és az „XXX” a felvett fájl száma.

HANGFELVÉTEL (Folytatás)

A hangfelvétel leállítása

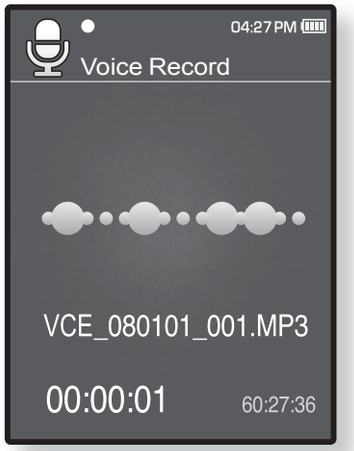

1. Érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot a felvétel közben.
   - Egy üzenet jelenik meg, amely azt kérdezi, hogy meg kívánja-e hallgatni az éppen felvett fájlt.
2. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Yes>** (Igen) vagy a **<No>** (Nem) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - <Yes> (Igen) kiválasztásával az éppen felvett fájl lejátszása elkezdődik.
   - <No> (Nem) kiválasztásával a lejátszó nem játssza le a felvett fájlt.

VIGYÁZAT!

- Ne tegye a mikrofont túl közel vagy túl távol a szájától, mivel ez rossz minőségű felvételt okozhat.
- A hangfelvétel nem működik rendesen, ha az akkumulátor lemerülőben van.

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA

A lejátszón több érdekes, gyárilag rátöltött játékot is megtalálhat.

MEGJEGYZÉS

- Érintse meg a [⮌] gombot az előző képernyőre lépéshez. A [⮌] gomb lenyomva tartásával a főmenübe léphet.

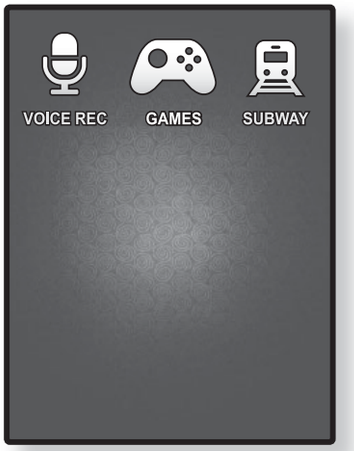

1. A **[⮌]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Bal, Jobb]** gombot a **<Prime Pack>** (Elsődleges csomag) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista megjelenik.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Games>** (Játék) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a <Games> (Játék) lista.
4. Érintse meg a **[Fel, Le]** gombot a kívánt játék kiválasztásához, majd érintse meg a [Kiválasztás] gombot.

BOMB BOMB

Ez egy logikai játék, amelyben meg kell változtatni három kocka sorrendjét, hogy a kalapáccsal jelzett kocka színe, amely eltünteti a kockákat, megegyezzen az összerakott kockák színével. Tüntessen el annyi kockát, amennyit csak lehet.

Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a kockák balra/jobbra mozgatásához.

A **[Fel]** gombbal a kockák vízszintes vagy függőleges pozícióját módosíthatja.

A **[Le]** gombbal leejtheti a kockákat.

VIDEÓJÁTÉKOK JÁTSZÁSA (Folytatás)

Bubble Smile

Szerezzen annyi pontot amennyit csak tud a három buborék sorrendjének megváltoztatásával, hogy vízszintesen vagy átlósan beférjenek.

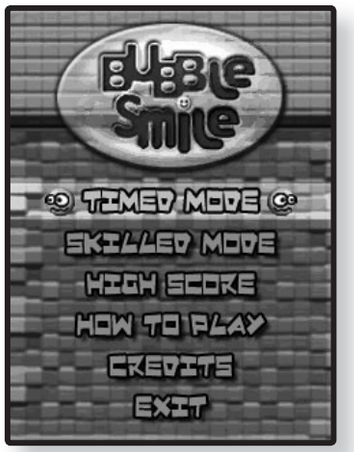

A **[Fel, Le, Bal, Jobb]** gombokkal mozgathatja a három buborékot.

A **[ ]** gombbal módosíthatja a buborékok sorrendjét az óramutató járásával megegyező irányban.

A **[ ]** gombbal módosíthatja a buborékok sorrendjét az óramutató járásával ellentétes irányban.

Csak akkor kap pontot, ha legalább három buborékot összeillesztett.

Chicken Runaway

Ebben a játékban a tyúkot kell mozgatni, és a csirkék jobbra vagy balra kergetik. El kell kerülni az égből leeső labdákat, hogy a tyúkot minél tovább életben tartsa.

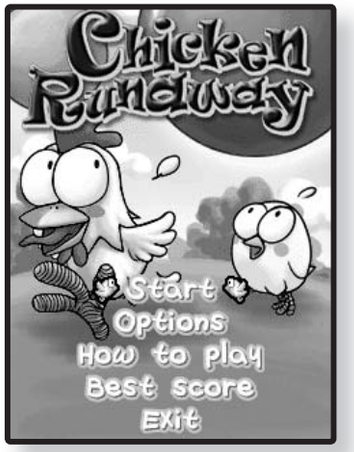

Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a tyúk balra/jobbra mozgatásához.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a lejátszón más játékokat talál, vagy a fentieken kívül további játékok is a rendelkezésére állnak.
- A játékok kezeléséhez a Súgó részben további információkat is olvashat.

A NEMZETKÖZI METRÓTÉRKÉP MEGTEKINTÉSE

Végigböngészheti a nemzetközi metrótérképet, ahol megkeresheti az állomások körül található érdekességeket.

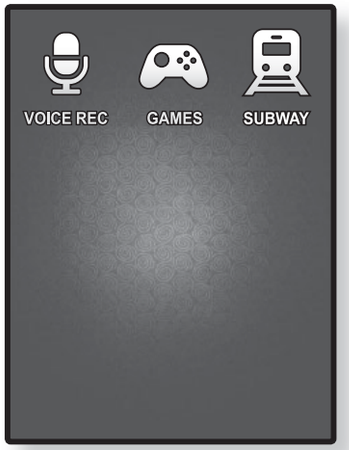

1. A **[ ]** gomb lenyomva tartásával lépjen a főmenüre.
2. Érintse meg a **[Fel, Le, Bal, Jobb]** gombot a **<Prime Pack>** (Elsődleges csomag) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - A <Prime Pack> (Elsődleges csomag) lista megjelenik.
3. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a **<Subway>** (Metró) kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a World Region (Térség) kiválasztó képernyő.
4. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobb, Bal]** gombot a kívánt régió kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Válasszon <AMERICA> (AMERIKA), <EUROPE> (EURÓPA) és <ASIA/OCEANIA> (ÁZSIA/ ÓCEÁNIA) közül.
   - Megjelennek az adott régióhoz tartozó városok.
5. Érintse meg a **[Bal, Jobb]** gombot a kívánt város kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Megjelenik a kiválasztott város metrótérképe.
6. Érintse meg a **[Fel, Le, Jobb, Bal]** gombot a kinagyítani kívánt terület kiválasztásához, majd érintse meg a **[Kiválasztás]** gombot.
   - Ha a kinagyított térképen láthatók nevezetességek a metróállomás közelében, a [Kiválasztás] gomb újbóli megnyomásával jelenítse meg a piros nyilat. Érintse meg a [Fel, Le, Jobb, Bal] gombot a kívánt ikon kiválasztásához, majd érintse meg a [Kiválasztás] gombot. Ezzel megismerheti az adott látványosságot.

MEGJEGYZÉS
- A [ ] gombbal visszatérhet a régió kiválasztó képernyőre.
- A megjelenő térkép eltérhet a tényleges metrótérképtől.

Hibaelhárítás

Ha gondja akad az MP3 lejátszóval, a következő listában megoldást találhat a problémára. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Samsung szervizközponthoz.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem lehet bekapcsolni a lejátszót.	• A készülék nem kapcsolható be, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort, és kapcsolja be újból a készüléket. • Nyomja meg a Reset gombot.
Nem működnek a gombok.	• Ellenőrizze, hogy a **[** ⏻ ▭ 🔒 **]** gombot felfelé eltolva nem zárolta-e a gombokat. • Ellenőrizze, hogy jó gombot nyomott-e meg, majd nyomja meg újból a gombot. • Nyomja meg a Reset gombot.
A kijelző nem kapcsol be.	• A kijelző közvetlen napfényben nem mindig látható. • Ha **<Display Off>** (Kijelző Ki) van kiválasztva a **<Settings>** (Beállítások) → **<Display>** (Kijelző) menüben, a kijelző egy idő után automatikusan kikapcsol. Nyomjon meg bármilyen gombot és nézze meg, hogy bekapcsolódik-e.

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék kikapcsolt.	• A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort! • Ha **<Auto Power Off>** (Automatikus kikapcsolás) van kiválasztva a **<Settings>**(Beállítások) → **<System>**(Rendszer) menüben, akkor a lejátszó Szünet módban egy idő után automatikusan kikapcsol. Kapcsolja be a lejátszót.
Az akkumulátor üzemideje eltér a kézikönyvben megadott értéktől.	• Az akkumulátor üzemideje függ a kiválasztott hangzás és kijelző beállításoktól. • Az akkumulátor üzemideje csökkenhet, ha a lejátszót hosszabb ideig alacsony vagy magas hőmérsékleten használja.
Az EmoDio program hibásan működik.	• Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e az alapvető rendszerkövetelményeknek.
A számítógéppel a kapcsolat nem jön létre.	• Ellenőrizze, hogy az USB kábel jól van-e csatlakoztatva és próbálja meg újra. • Futtassa a Windows frissítést a számítógépen. Válassza ki a fontosabb frissítéseket és szervizcsomagokat, és alkalmazza mindet. Indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra az eszközt.
A fájlátviteli sebesség túl alacsony.	• Ha a PC-n több programot futtat az <EmoDio> mellett, a fájlátvitel sebessége le fog lassulni. Zárjon be feleslegesen futó programokat, és próbálkozzon újra!

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A lejátszó nem játszik le.	• Ellenőrizze, hogy vannak-e a memóriában elmentett fájlok. • Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a zenefájl. • Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő-e.
A fájlfeltöltés nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az USB kábel megfelelően csatlakozik-e. Szükség esetén csatlakoztassa újra. • Ellenőrizze, hogy nem telt-e meg a memória. • Nyomja meg a Reset gombot.
A fájlok vagy adatok hiányoznak.	• Ellenőrizze, hogy a fájl- vagy az adatátvitel során nem húzta-e ki az USB kábelt. Ha ez a helyzet áll fenn, az súlyos sérülést okozhat a fájlnak/adatnak, és a terméknek is. Legyen különösen óvatos, mert a Samsung nem tehető felelőssé az adatveszteségért.
Hibás lejátszási idő jelenik meg.	• Ellenőrizze, hogy a fájl kódolása Variable Bit Rate (VBR) formátumú-e.
A termék felforrósodott.	• A töltés alatt hő termelődhet. Ez nincs hatással a termék élettartamára vagy funkcióira.
Üzenet jelenik meg videónézés közben.	• Próbálja meg újra letölteni a videoklipet az EmoDio alkalmazáson keresztül.

Függelék

MENÜ SZERKEZET

Az alábbi menüben áttekintheti, hogyan épül fel az MP3 lejátszó menüje.

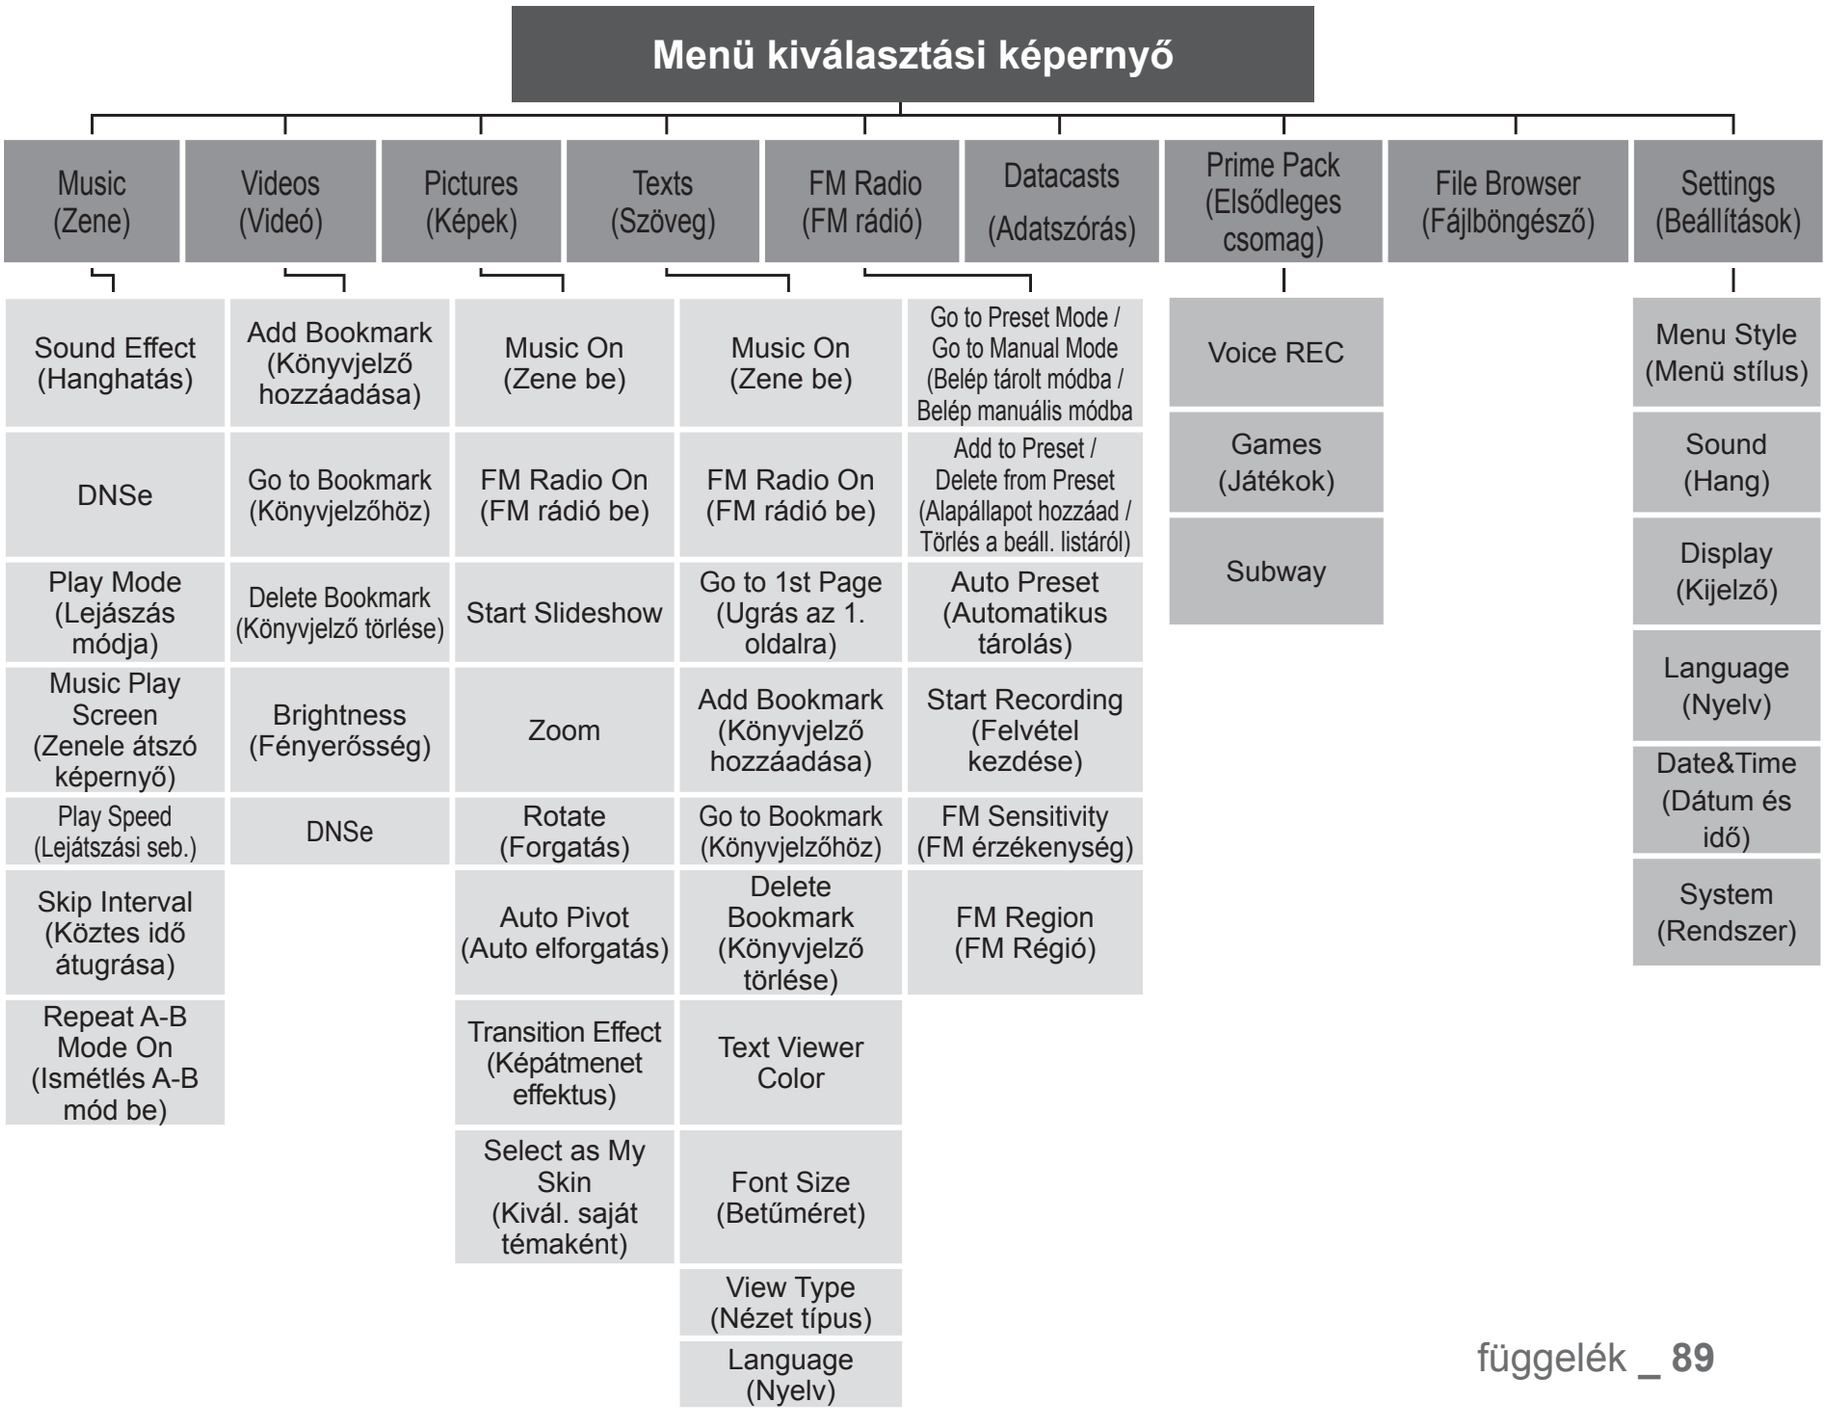

MŰSZAKI ADATOK

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendelet szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, YP-Q1 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

Típus	YP-Q1
Tápfeszültség	DC 5,0 V/ 500 mA
Beépített akkumulátor teljesítménye	620 mAh/ DC 3,7V
Fájlkompatibilitás	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 22kHz ~ 48kHz), WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz) VIDEO: SVI (Videó : MPEG4, Audió : MP3(44.1 kHz, 128Kbps)), WMV (Videó : WMV9 Simple Profile, Audió : WMA Spec (Max 860 kbps), Felbontás : 320X240, Képfrissítési sebesség : 30 fps) KÉP: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-alapú működési mód)
Támogatott mappák/ fájlok száma	Mappák: Max. 1000 / Fájlok: Max. 6000 (mappákkal együtt)
Fülhallgató kimenet	20 mW/csatorna (16Ω)
Kimeneti frekvencia tartomány	40 Hz~20 kHz
Jel-zaj arány	90 dB
Lejátszási idő	Zene: Max. 30 óra (MP3 128 kbps, Hangerő: 15, Normál hang mód , LCD kikapcsolva) Videó: Max. 4 óra (Fényerő 5, Hangerő: 15, Normál hang mód)
Működési hőmérséklet tartomány	-5~35°C (23~95°F)
Tok	Műanyag
Tömeg	65 g
Méret (SzxMaxMé)	51 X 98 X 10,9 mm

FM rádió	**FM-frekvencia**	87,5~108,0 MHz	**FM T.H.D**	1%
	FM jel-zaj arány	55 dB	**FM hasznos érzékenység**	38 dBµ

A használati útmutató tartalma a folyamatos javítás érdekében előzetes értesítés nélkül változhat.

ENGEDÉLY

A jelen kézikönyvhöz kapcsolódó lejátszó harmadik fél adott szellemi tulajdonát képező részeket tartalmaz. A vonatkozó licenc az engedélyezett tartalmat egyéni, nem kereskedelmi célra történő végfelhasználásra korlátozza. A kereskedelmi célból történő használat nem engedélyezett. A licenc csak erre a lejátszóra érvényes, és nem terjeszthető ki licenc nélküli lejátszóra vagy az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő, a jelen lejátszóval együtt értékesített folyamatra. A licenc csak ennek a lejátszónak az esetén engedélyezi az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak megfelelő hangfájlok kódolását és/vagy dekódolását. A jelen licenc nem engedélyezi az olyan termékfunkciókat vagy tulajdonságokat, amelyek nem felelnek meg az ISO/IEC 11172-3 vagy ISO/IEC 13818-3 szabványnak.

A TERMÉK MEGFELELŐ LEADÁSA (ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HULLADÉKKEZELÉSE)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

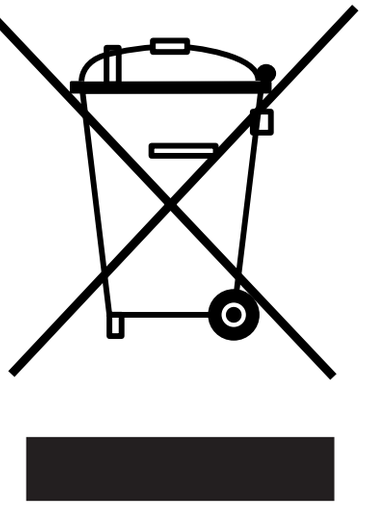

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

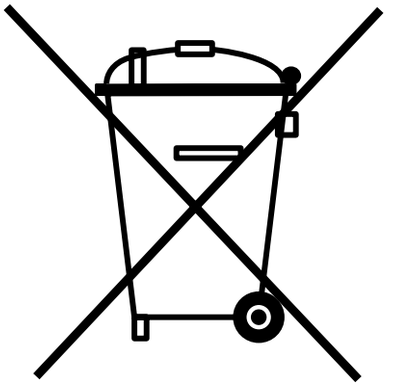

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar ZRt.

06-80-726-7864

www.samsung.com/hu

REV.0.0